


Doro 1361

Quick Start Guide

Nederlands

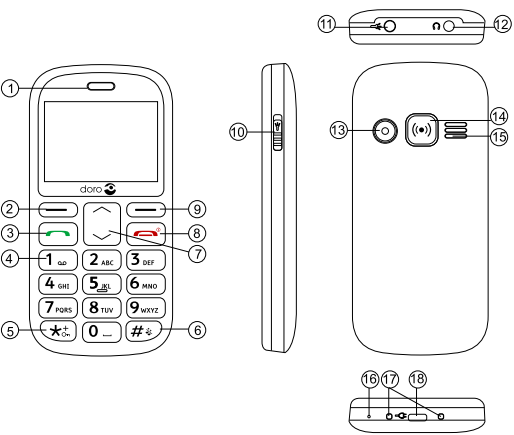

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Luidspreker | 12. Headsetaansluiting |
| 2. Linker selectieknop | 13. Camera |
| 3. Oproepknop | 14. Hulpknop |
| 4. Voicemail | 15. Luidspreker |
| 5. Toetsblokkering en internationaal toegangsnummer/symbolen | 16. Microfoon |
| 6. Stil/Invoermethode | 17. Stekkers voor lader |
| 7. Toetsen voor schuiven | 18. Laadaansluiting |
| 8. Oproep beëindigen / Aan/Uit | |
| 9. Rechter selectieknop | |
| 10. Knop voor lampje | |
| 11. Zaklamp | |

NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het werkelijke apparaat mogelijk niet nauwkeurig weer. Wat er bij uw telefoon wordt geleverd, is afhankelijk van de software en accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatse-lijke Doro-leverancier aanschaffen. De meegele-verde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

1. AAN DE SLAG

Simkaart, geheugenkaart en batterij

Het batterijdeksel verwijderen

Pas op dat u uw nagels niet beschadigt bij het verwijderen van het batterijdeksel. Buig of draai het batterij-deksel niet overmatig, aangezien het hierdoor beschadigd kan raken.

De simkaart plaatsen (vereist)

Verwijder de batterij als die al is geplaatst. Er zijn twee sim-kaartsleuven, SIM1 en SIM2. Als u slechts één simkaart gaat gebruiken, raden wij aan om de SIM1-sleuf te gebruiken. Schuif de kaart onder het metalen gedeelte, met het goudkleurige printplaatje omlaag. De afgeknipte hoek van de kaart zorgt dat de kaart op de juiste manier wordt geplaatst, zoals aangegeven in het vakje.

De SD-kaart plaatsen (optioneel)

Druk het kaartdeksel voorzichtig richting de hulpknop totdat het vastklikt. Zet het klepje recht omhoog. Zorg dat de contacten van de kaart naar beneden zijn gericht. Doe het klepje dicht, duw het voorzichtig omlaag en schuif het op zijn plaats.

NB De printplaten (metalen gedeelte) op de kaarten mogen niet worden bekrast of gebogen. Probeer aanraking van de contacten met uw vingers te vermijden.

De batterij plaatsen

Plaats de batterij door deze in het batterijvak te schuiven met de contacten rechts omlaag. Plaats het batterij-deksel terug.

De telefoon opladen

⚠️ VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

Als de batterij bijna leeg is, wordt  weergegeven en klinkt er een waarschuwingssignaal.

- Sluit de netadapter aan op het stopcontact en op de laadaansluiting .

Tip: vergeet niet om de plastic beschermfolie van het display te verwijderen.

2. LEER UW TELEFOON KENNEN

De telefoon in- en uitschakelen

- Houd de rode knop  op de telefoon ingedrukt om de telefoon in/uit te schakelen. Bevestig met **Ja** om uit te schakelen.
- Als de simkaart geldig is, maar met een pincode (Persoonlijk Identificatienummer) is beveiligd, wordt **SIM1 PIN invoeren** weergegeven. Voer de pincode in en druk op **OK**. Verwijder met **Wissen**.

NB Als u bij aanschaf van de simkaart geen pin- en pukcode hebt gekregen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Rest. pogingen: # toont het aantal resterende pinpogingen. Als alle pogingen zijn gebruikt, wordt **PIN geblokkeerd** weergegeven. De simkaart moet met de pukcode (persoonlijke ontgrendelcode) worden gedeblokkeerd.

- Voer de pukcode in en bevestig met **OK**.
- Voer een nieuwe pincode in en bevestig met **OK**.
- Voer de nieuwe pincode opnieuw in en bevestig met **OK**.

Startwizard

Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, kunt u de startwizard gebruiken voor het instellen van een aantal basisinstellingen.

Tip: Als u wilt, kunt u de startwizard ook later uitvoeren.

Stapsgewijze instructies

In dit document geeft de pijl (➔) de volgende actie in de stapsgewijze instructies aan.

U kunt een actie op de telefoon bevestigen door op **OK** te drukken. Als u een optie wilt selecteren, kunt u bladeren of de optie markeren met /; druk daarna op **OK**.

Tekst invoeren

- Druk herhaaldelijk op een cijfertoets totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Wacht enkele seconden voordat u het volgende teken invoert.
- Druk op  voor een lijst met speciale tekens. Kies het gewenste teken met / en druk op **OK** om dit teken in te voeren.
- Gebruik / om de cursor binnen de tekst te verplaatsen.
- Druk op  om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers.
- Houd  ingedrukt om de schrijftaal te veranderen.

De taal, tijd en datum wijzigen

De standaardtaal wordt door de simkaart bepaald.

Oproepen

Bellen

- Voer het telefoonnummer in. Verwijder met **Wissen**.
- Druk op  om het nummer te kiezen. Druk op **Afbr.** om de oproep te annuleren.
- Druk op  om de oproep te beëindigen.

NB Gebruik voor internationale oproepen altijd + vóór het landnummer voor een optimale werking. Druk twee keer op  om de internationale toegangscode + in te voeren.

Een oproep vanuit het telefoonboek maken

- Druk op **Naam** om het telefoonboek te openen.
- Gebruik / om door het telefoonboek te bladeren of druk op de toets voor de eerste letter van de naam om snel te zoeken.
- Druk op **Opties ➔ Oproep** of druk in plaats daarvan op  om de geselecteerde invoer te kiezen, of druk op **Terug** om terug te keren naar de stand-bymodus.

Een oproep ontvangen

- Druk op  om de oproep te beantwoorden of op **Stil** om het belsignaal uit te schakelen en daarna op **Weigeren** (bezettoon). U kunt ook op  drukken om de oproep meteen te weigeren.
- Druk op  om de oproep te beëindigen.

Volumeregeling

Gebruik / om het geluidsvolume tijdens een oproep aan te passen. Het volume wordt op het display aangegeven.

Stil

Stil is een vast profiel waarbij de toetstoon, berichttoon en beltoon zijn uitgeschakeld, terwijl de trilling, de taken en het alarm ongewijzigd blijven.

- Houd  ingedrukt om het stille profiel te activeren/deactiveren.

Oproepopties

Tijdens een oproep bieden de schermtoetsen () toegang tot extra functies.

Snelkiezen

Gebruik **0** en **2–9** om vanuit de stand-bymodus een snelkiesnummer te bellen.

- Houd de bijbehorende knop ingedrukt om te kiezen.

Snelkiesnummers toevoegen

- Druk op **Menu ➔ Instellingen ➔ Telefoonboek ➔ Snelkiezen**.
- Selecteer **0 ➔ Toevoegen** en selecteer een invoer in het telefoonboek.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
- Herhaal dit om meer snelkiesnummers in te voeren voor de knoppen **2–9**.

Noodoproepen

Wanneer de telefoon is ingeschakeld, kunt u altijd een oproep naar de hulpdiensten maken door het noodnummer in te voeren, gevolgd door .

Oproeplog

Ontvangen, gemiste en verzonden oproepen worden in een gecombineerd oproeplogbestand opgeslagen. Er kunnen 20 oproepen van elk type in de log worden opgeslagen. Als er meerdere oproepen voor hetzelfde nummer zijn, wordt alleen de meest recente oproep opgeslagen.

- Druk op .
- Gebruik / om door de oproeplijst te bladeren.
-  = Inkomende oproep
 = Uitgaande oproep
 = Gemiste oproep
- Druk op  om het nummer te kiezen, of op **Opties**.

3. TELEFOONBOEK

Er kunnen 100 invoeren met 3 telefoonnummers voor elke invoer in het telefoonboek worden opgeslagen.

Een contactpersoon toevoegen

- Druk op **Menu ➔ Telefoonboek ➔ -Nieuw contact- ➔ Toevoegen**.
- Voer een  **Naam** in voor de contactpersoon, zie Tekst invoeren. Verwijder met **Wissen**.
- Gebruik / om  **Mobiel**,  **Thuis** of  **Kantoor** te selecteren en voer het telefoon-nummer of de telefoonnummers in, inclusief het netnummer.
- Als u klaar bent, drukt u op **Opslaan**.

ICE-noodinformatie

In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen. Voeg voor uw eigen veiligheid een ICE-contact-persoon toe. Eerstehulpverleners kunnen in nood-gevallen aanvullende informatie, zoals medische informatie en contactgegevens van familie op uw telefoon bekijken. Alle velden zijn optioneel, maar hoe meer informatie, hoe beter.

Druk op **Menu ➔ Telefoonboek ➔ ICE**.

- Gebruik / om door de lijst met invoeren te bladeren.
- Druk op **Bew.** om aan elk ingevoerd gegeven informatie toe te voegen of om de informatie te bewerken. Verwijder met **Wissen**.
- Druk op **Opslaan** wanneer u klaar bent.

4. HULPKNOP

Via de hulpknop hebt u snel toegang tot vooraf ingestelde hulpnummers voor situaties waarin u hulp nodig hebt. Zorg vóór het gebruik dat de hulpfunctie is geactiveerd en voer alle instellingen in. Test de toepassing uitgebreid.

Een hulpoproep doen

- Wanneer u hulp nodig hebt, houdt u de hulpknop 3 seconden ingedrukt of drukt u tweemaal binnen 1 seconde op de hulpknop. De hulpoproep begint na een vertraging van 5 seconden. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op  te drukken.
- Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd. De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op  wordt gedrukt.

⚠️ VOORZICHTIG

Wanneer er een hulpoproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon automatisch in de handsfree-modus gezet. Houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfree-modus actief is, omdat het geluid erg hard kan staan.

Instellingen

- Druk op **Menu ➔ Instellingen ➔ Assistentie**.

5. BERICHTEN

Sms-berichten opstellen en verzenden

- Druk op **Menu ➔ Berichten ➔ Nieuwe aanmaken ➔ SMS**.
- Schrijf uw bericht (zie Tekst invoeren) en druk dan op **Aan**.
- Selecteer een ontvanger uit het **Toev. vanuit telefoonboek**. Of selecteer **Voer nummer in** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **OK**.
- U kunt de ontvangers wijzigen door een ontvanger te selecteren en op **Opties ➔ Bew./Wissen/Alles wissen** te drukken.
- Als u klaar bent, drukt u op **Opties ➔ Verzend**.

Een mms-bericht opstellen en verzenden

Zowel u als de ontvanger moet een abonnement hebben dat mms-berichten ondersteunt. De instellingen voor mms-berichten worden door uw service-provider verstrekt en kunnen u automatisch via een sms-bericht worden toegestuurd.

- Druk op **Menu ➔ Berichten ➔ Nw aanmaken ➔ MMS**.
- Schrijf uw bericht (zie Tekst invoeren).
- Druk op **Opties ➔ Foto toevoegen**:
 - Mijn foto's** om een bestand te selecteren.

- Foto maken** om een foto met de camera te maken.

NB Als u de beste fotokwaliteit wilt behouden, kunt u beter slechts een foto per bericht verzenden.

U kunt ook **Geluid toevoegen**, **Video toevoegen** en **Voorbeeld MMS** kiezen via het menu **Opties**.

- Druk op **Opties ➔ Onderw. toevgn** en voer het onderwerp in. Druk daarna op **Opties ➔ Klaar**.

Druk op **Opties ➔ Aan** en selecteer de ontvanger in het **Toev. vanuit tel.bk**. Of selecteer **Ontvanger invoeren** om de ontvanger handmatig toe te voegen en druk op **Opties ➔ Klaar**.

- Druk op **Opties ➔ Verzenden** om te verzenden.

Instellingen

- Druk op **Menu ➔ Instellingen ➔ Berichten**.

