


Doro Tablet


Snelstartgids

Nederlands


OVERZICHT ACHTERKANT

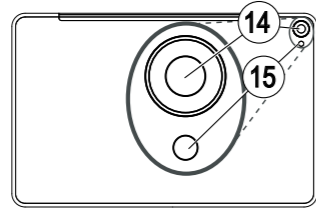

TAFELSTANDAARD

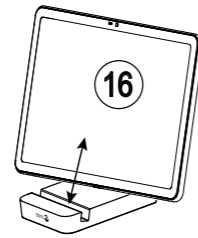

OVERZICHT VOORKANT

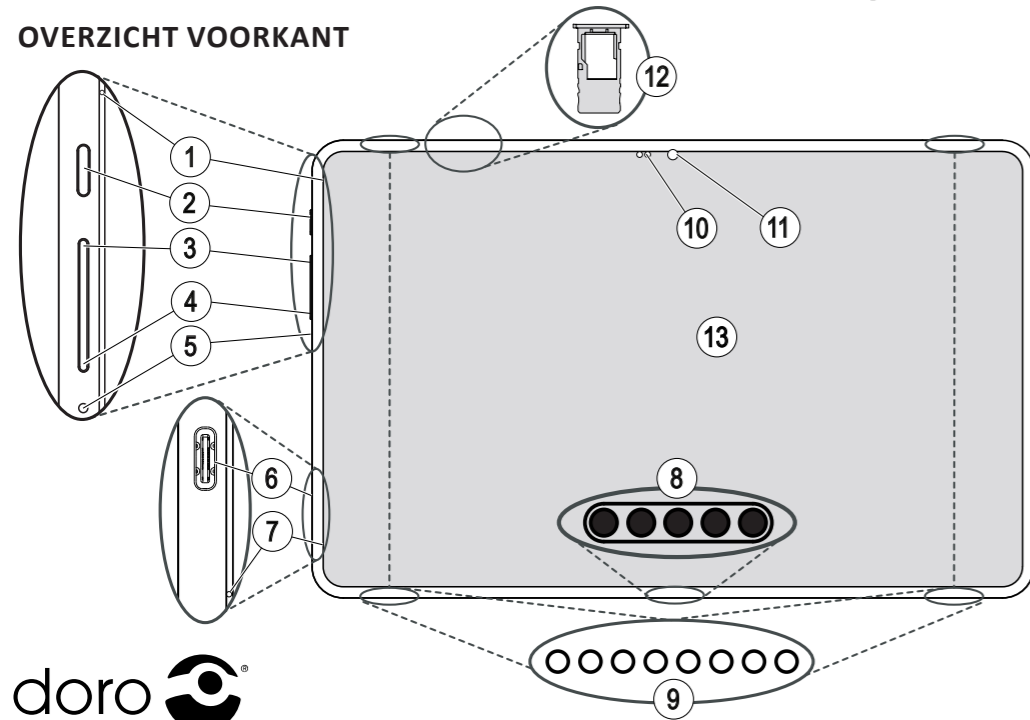

4. UW TABLET OPLADEN

Het kan zijn dat uw tablet bij levering al voldoende is opgeladen om hem meteen te gebruiken, maar toch raden wij u aan om het toestel volledig op te laden voordat u het voor het eerst gebruikt.

⚠️ VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Aansluiting van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en kan de typegoedkeuring en garantie van de tablet ongeldig maken.

Steek het kleine uiteinde van de meegeleverde USB-kabel in de laadaansluiting (USB type C) op de tablet en het andere uiteinde in de muurlader die u op een wandstopcontact aansluit.

5. DE TABLET INSCHAKELLEN

NB! Als u uw tablet inschakelt, moeten de geïnstalleerde toepassingen misschien worden bijgewerkt. Hiervoor is een internetverbinding nodig en dit kan een paar minuten duren. De tablet kan tijdens de update wat traag lijken.

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het display oplicht.
- Wacht tot de tablet is gestart.
- Volg de gebruikershandleiding om verbinding te maken met internet en uw nieuwe tablet te personaliseren.
- Log in met een bestaande Google-account of maak een nieuwe account aan.

6. OPSTARTGIDS

De eerste keer dat u de tablet inschakelt, wordt er een Opstartgids geopend. Volg de instructies om uw tablet te personaliseren.

7. VERBINDING MAKEN MET HET INTERNET

Met deze tablet hebt u toegang tot het internet, kunt u e-mails verzenden en ontvangen, apps en games installeren en uw sociale netwerksites, zoals Facebook en Twitter, controleren (hiervoor moet u met het internet zijn verbonden). Mogelijk beschikt u thuis al over wifi en het is ook vaak beschikbaar op werkplekken. Daarnaast kunt u gebruikmaken van gratis netwerken in cafés, hotels, in de trein en in bibliotheken. Er worden geen aanvullende kosten voor dataverkeer gerekend om verbinding te maken met het internet via wifi, tenzij u moet betalen voor het draadloze netwerk. Als u, toen u de tablet voor het eerst startte, nog geen internettoegang in de startwizard hebt geconfigureerd, dan vindt u hier de instructies daarvoor terug.

1. Tik op het Home-scherm op **Mijn** → **Internetverbinding** → **Wifi instellen**.
2. Druk **in** om in te schakelen. De beschikbare netwerken worden in een lijst weergegeven. De netwerken kunnen open of beveiligd (🔒) zijn.
3. Tik op het gewenste netwerk en tik op **Verbinden**.
4. Voer het wachtwoord in als het netwerk beveiligd is. Tik op **Wachtwoord tonen** om het wachtwoord in duidelijke tekst weer te geven.

Tip: 📶 *verschijnt in de statusbalk als er verbinding is gemaakt. U kunt wifi eenvoudig in- en uitschakelen via de snelle instellingen in het meldingspaneel. Om het meldingspaneel te openen, veegt u de statusbalk omlaag.*

NB! *Vergeet niet dat uw tablet wifi-netwerken onthoudt waarmee u verbinding maakt. Als wifi is ingeschakeld, maakt de tablet automatisch verbinding met het netwerk als u weer binnen bereik van dat netwerk komt. Voor sommige open netwerken moet u inloggen op een internetpagina voordat u toegang tot het netwerk krijgt.*

1. **Eerste microfoon**
2. **Aan-uitknop**, houd deze knop ingedrukt om de tablet in en uit te schakelen
3. **Toets Volume HOGER**
4. **Toets Volume LAGER**
5. **Resetpingat**, druk in met een paperclip of iets dergelijks om de hardware opnieuw op te starten.
6. **USB Type-C**, voor het opladen van de batterij of aansluiting op andere apparaten zoals een computer of headset
7. **Tweede microfoon**
8. **Toetsenbordconnector** (voor het compatibele toetsenbordaccessoire)
9. **4 x luidspreker**
10. **Nabijheids-/lichtsensoren**, passen het display aan op basis van het omgevingslicht en schakelen het display uit wanneer het bedekt is.
11. **Camera voorzijde**, selfie-camera
12. **Geheugenkaarthouder**
13. **Aanraakscherm**
14. **Camera achterzijde**
15. **Flitser**
16. **Bureaustandaard**
Dunne sleuf: Alleen tablet
Brede sleuf: Tablet met beschermings-hoesaccessoire

1. UW TABLET UIT DE VERPAKKING NEMEN

De eerste stap is om de tablet uit de verpakking te halen en alle bijbehorende items en apparatuur goed te bekijken. Lees de handleiding, zodat u bekend bent met het toestel en de basisfuncties.

Voor de volledige handleiding, zie www.doronederland.nl/support/ of neem contact op met onze Hulplijn. Wat er bij uw toestel en eventueel beschikbare accessoires wordt geleverd, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- De meegeleverde items zijn bedoeld voor dit toestel en zijn mogelijk niet compatibel met andere toestellen.
- Het uiterlijk en de specificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.
- Bij uw eigen Doro-leverancier kunt u aanvullende accessoires kopen. Controleer wel of ze geschikt zijn voor uw toestel voordat u ze koopt.

2. AAN DE SLAG

Voordat u uw tablet gaat gebruiken, hebt u mogelijk het volgende nodig:

- **Wifiverbinding.** U hebt een wifitoegangspunt nodig om internettoegang tot stand te brengen. Wanneer u de tablet voor het eerst start, wordt u door een wifi-installatie geleid. Zie ook "7. Verbinding maken met het internet".
- **Geheugenkaart** (optioneel). U kunt een geheugenkaart (MicroSD) gebruiken om de opslagruimte op uw tablet te vergroten, zodat u meer bestanden, foto's, video's etc. kunt opslaan. Plaats een geheugenkaart en volg de instructies om het gebruik van uw geheugenkaart in te stellen. We raden u aan een snelle geheugenkaart te gebruiken.

8. DE TABLET HERSTARTEN

Als u de tablet moet herstarten omdat uw toestel is vastgelopen en niet reageert, houd dan de **aan-uitknop** langer dan 8 seconden ingedrukt om het toestel te herstarten. Nadat u het toestel hebt laten herstarten, zal het automatisch opnieuw opstarten.

U kunt ook voorzichtig met een paperclip of iets dergelijks in het resetpingat drukken om de hardware opnieuw op te starten.

9. HULP EN MEER ONDERSTEUNING

Druk op **Hulp** **i** voor stapsgewijze handleidingen over diverse functies van uw tablet.

Ondersteuning voor Android kunt u vinden op <https://support.google.com/android/>.

Doro Tablet wordt geleverd met de beste en reeds vooraf ingestelde Google-apps, zodat de tablet meteen klaar is voor gebruik. Google Search, Google Maps, Chrome, YouTube, Gmail, Google Drive en nog veel meer – helemaal klaar voor u, zodat u hier op uw apparaat van kunt genieten. En met Google Play Store hebt u toegang tot uw favoriete digitale entertainment. Kies uit miljoenen apps, boeken, nummers, films en games.

Ondersteuning voor de Google-apps kunt u vinden op: <https://support.google.com/>

Selecteer de app waarvoor u hulp nodig hebt.

Hulp op afstand

Met QuickSupport van Teamviewer kan bijvoorbeeld een familielid u technische ondersteuning geven. Ze kunnen met een computer of ander slim apparaat samen met de Teamviewer-app uw tablet op afstand openen, bedienen en bekijken, als u hulp nodig hebt.

- **Google™-account:** Om uw nieuwe tablet volledig te kunnen gebruiken, hebt u een Google-account nodig. Het is geen probleem als u er nog geen hebt, want als u de tablet voor het eerst opstart, wordt u stapsgewijs begeleid om een account aan te maken. We raden u aan om alvast een gebruikersnaam en wachtwoord te bedenken, omdat die voor veel verschillende diensten zullen worden gebruikt, zoals *Gmail™*, *Google Drive™*, *Google Photos™* en andere Google-producten.

3. DE GEHEUGENKAART PLAATSEN (OPTIONEEL EN NIET INBEGREPEN)

1. Gebruik het meegeleverde uitwerpen-hulpmiddel om de kaarthouder uit te werpen door de dunne kant voorzichtig in het gat te drukken. Zorg ervoor dat de pen loodrecht op het gat staat om het apparaat of de pen niet te beschadigen.
 2. Trek de houder voorzichtig uit de houdersleuf.
 3. Plaats de geheugenkaart in de houder. Zorg dat de goudkleurige contacten van de geheugenkaart omlaag zijn gericht, zoals in de afbeelding. Geschikt kaarttype: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC.
 4. Plaats de kaarthouder voorzichtig weer in de sleuf.
- NB!** *Mogelijk moet u de tablet opnieuw opstarten om de geheugenkaart te kunnen detecteren.*



