




# Doro 6620

Français

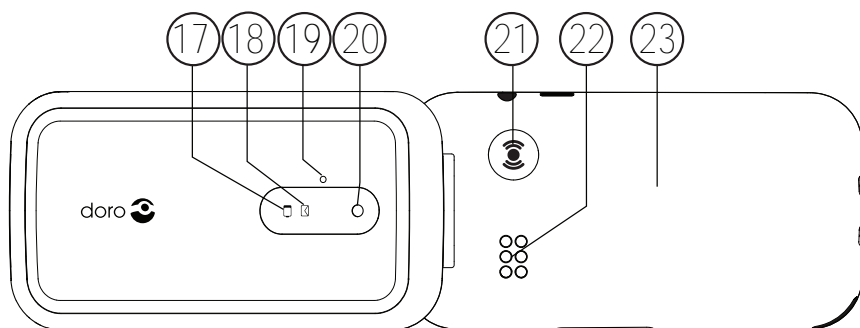

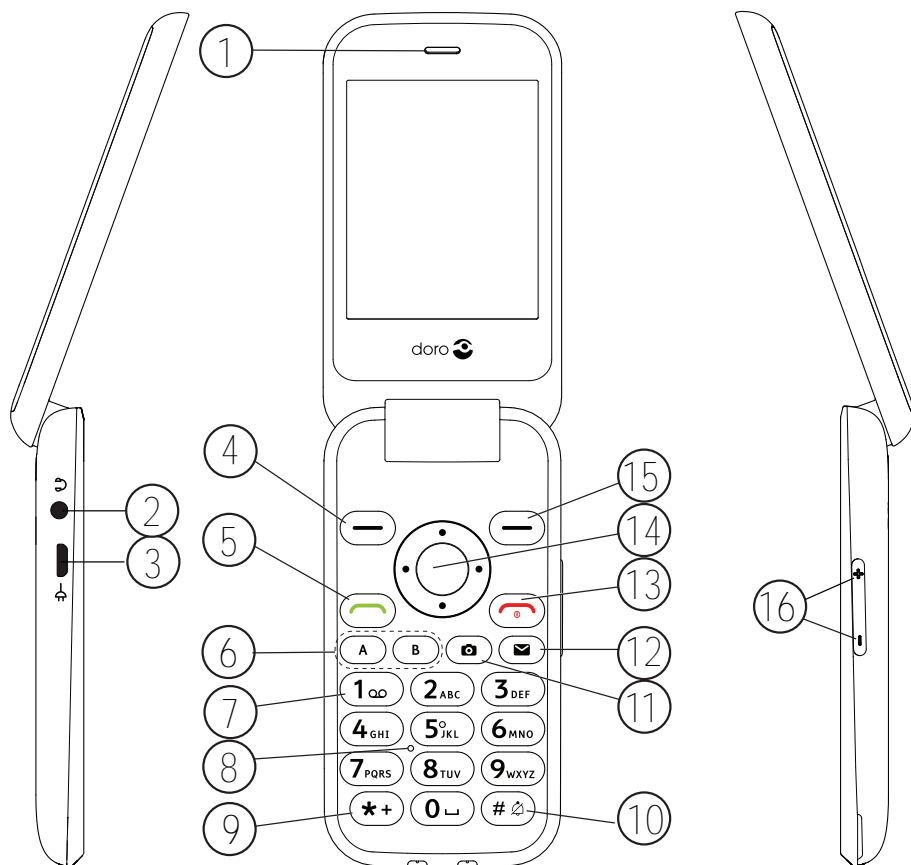

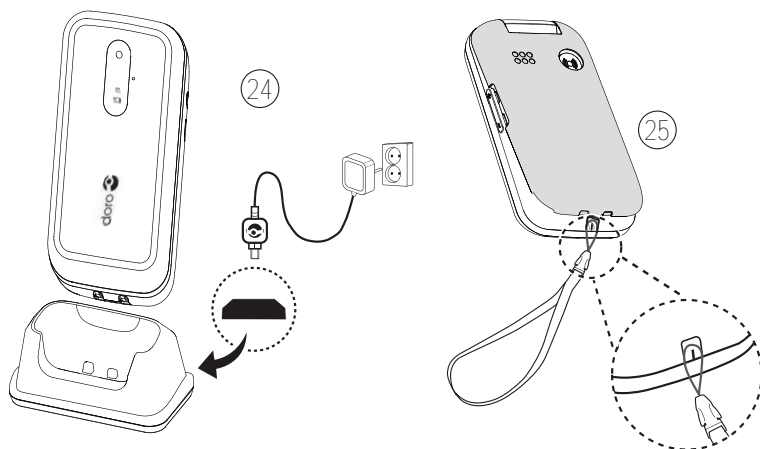











Les articles fournis avec votre téléphone sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou offerts par votre opérateur. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre vendeur Doro local. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Écouteur                             | 15. Touche contextuelle droite                     |
| 2. Prise pour casque                    | 16. Réglage du volume                              |
| 3. Prise de chargement                  | 17. Diode rouge = niveau de pile faible/en charge  |
| 4. Touche contextuelle gauche           | 18. Diode verte = nouveau message/appel en absence |
| 5. Touche d'appel                       | 19. Deuxième microphone                            |
| 6. Numéros abrégés                      | 20. Objectif de l'appareil photo                   |
| 7. Messagerie vocale                    | 21. Touche d'assistance                            |
| 8. Microphone                           | 22. Haut-parleur                                   |
| 9. * Préfixe international/<br>Symboles | 23. Coque  |
| 10. # Méthode de saisie/Silence         | 24. Socle de chargement<br>(facultatif)            |
| 11. Raccourci appareil photo            | 25. Cœillet pour sangle (sangle<br>non incluse)    |
| 12. Raccourci message                   |  |
| 13. Fin d'appel/ <b>Marche/arrêt</b>    |  |
| 14. Touches de direction/<br>navigation |  |

# Matières

Félicitations pour votre achat !.....	1
Démarrage.....	1
Mise en place de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie..	1
Charger le téléphone .....	2
Se familiariser avec le téléphone .....	3
Fonctions d'assistance.....	3
Allumer et éteindre le téléphone .....	3
Ass. de démarrage .....	4
Témoins du téléphone .....	4
Comment naviguer dans le téléphone  .....	4
Saisir du texte  .....	6
Réglage du volume.....	7
Compatibilité avec les prothèses auditives .....	8
Paramètres du téléphone .....	9
Appels.....	11
Passer un appel .....	11
Composer un numéro enregistré dans le répertoire .....	11
Recevoir un appel .....	11
Informations sur l'appel .....	12
Options d'appel .....	12
N° directs  .....	13
Appels d'urgence.....	13
Journ. appel.....	13
Réglages des appels .....	14
Répertoire .....	17
Ajouter un contact .....	17
Gérer les contacts du répertoire .....	18
Paramètres du répertoire .....	19
ICE (en cas d'urgence)  .....	21
Touche d'assistance  .....	22
Passer un appel d'assistance.....	22
Etat .....	23
Liste de N° .....	24
Activer l'envoi de messages texte (SMS) .....	24
SMS de position .....	25
Paramètres d'assistance.....	25

Messages .....	26
Créer et envoyer un message texte (SMS) .....	26
Créer et envoyer un message photo (MMS) .....	26
Créer et envoyer un message vocal.....	27
Créer et envoyer un e-mail .....	28
Reçus, Boîte d'envoi et Envoyés .....	30
Paramètres de rédaction de messages.....	31
Appareil photo .....	36
Appareil photo .....	37
Caméra vidéo .....	37
Galerie images et Galerie vidéo.....	38
Paramètres de l'appareil photo .....	39
Connectivité .....	40
Bluetooth® .....	40
Profil Internet.....	42
Données mobiles, compteur de données et itinérance de données ..	43
Config. réseau .....	44
Connecter le téléphone à un ordinateur .....	45
Son et Affichage .....	45
Réglage audio  .....	45
Son (sonnerie) .....	46
Volume de la sonnerie  .....	46
Silence .....	46
Type alerte .....	47
Signal supp. ....	47
Menu principal .....	47
Fond d'écran .....	48
Taille de texte  .....	48
Affichage.....	48
Thèmes  .....	48
Rétro-éclairage .....	48
Luminosité  .....	48
Fichiers .....	49
Agenda .....	50
Alerte .....	50
Calendrier .....	51
Rappel quotidien .....	51
Notes .....	52

Plus .....	52
Radio FM .....	52
Calculatrice .....	54
Jeux .....	54
Statut .....	55
Météo .....	55
Autres fonctions .....	56
Symboles d'état .....	56
Symboles principaux .....	56
Réinitialiser paramètres .....	57
Dépannage .....	58
Consignes de sécurité .....	60
Services de l'opérateur et coûts .....	60
Environnement et utilisation .....	60
Appareils médicaux .....	61
Environnements potentiellement explosifs .....	61
Batterie Li-ion .....	61
Protection de l'audition .....	62
Appels d'urgence .....	62
Fonctions basées sur la localisation/GPS .....	62
Véhicules .....	63
Protéger vos données personnelles .....	63
Logiciels malveillants et virus .....	64
Entretien et maintenance .....	64
Garantie .....	65
Caractéristiques techniques .....	66
Copyright et autres droits .....	66
Compatibilité avec les aides auditives .....	67
Débit d'absorption spécifique (DAS) .....	68
Mise au rebut adaptée de ce produit .....	69
Mise au rebut adaptée de la batterie de ce produit .....	69
Certificat de conformité .....	69
Déclaration relative à l'écoconception, efficacité énergétique pour une alimentation électrique externe .....	69

## Félicitations pour votre achat !

Le Doro 6620 est équipé de la technologie HD Voice destinée à améliorer la clarté des conversations aux deux bouts de la ligne, pour une expérience sonore inégalée. Passez des appels, envoyez des messages et prenez des photos en toute simplicité grâce aux touches idéalement espacées et contrastées et au grand écran de 2,8 pouces. Parmi ses autres fonctionnalités, citons la touche d'assistance, la fonction compatibilité appareils auditifs (HAC) ainsi que des touches de raccourcis pratiques qui vous permettent d'accéder directement à l'appareil photo et à vos messages. Pour plus d'informations à propos des accessoires ou d'autres produits Doro, visitez le site [www.doro.com](http://www.doro.com)


## Démarrage

### Mise en place de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie.


#### IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

1. Retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle, au risque de l'abîmer. Retirez la batterie si elle est déjà installée.
2. Repérez le compartiment pour carte SIM et insérez-y délicatement la carte. Reportez-vous à l'étiquette située à côté du compartiment pour savoir comment insérer la carte. Si vous rencontrez un problème pour retirer/replacer la carte SIM, utilisez la bande adhésive située sur la partie exposée de la carte SIM pour l'extraire.

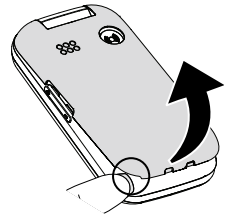

3. Facultatif : Repérez le compartiment pour carte SD et insérez-y délicatement la carte. L'appareil fonctionne qu'une carte SD soit installée ou non. Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC.
4. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts dirigés vers le bas, à droite). Remplacez le couvercle de la batterie.

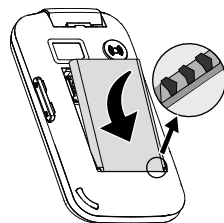

### IMPORTANT

Cet appareil accepte les cartes micro-SIM ou SIM 3FF. L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et éventuellement altérer les données stockées sur la carte.

### IMPORTANT

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil. Types de cartes compatibles : **microSD**, **microSDHC**. L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte.

## Charger le téléphone



### ATTENTION

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce modèle spécifique. Le raccordement d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la batterie est faible, l'icône s'affiche et un signal d'avertissement retentit.

1. Raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur . L'indicateur de charge de la batterie s'anime pendant la mise en charge. Comptez environ 3 heures pour charger complètement la batterie. s'affiche brièvement lorsque le chargeur est raccordé au téléphone et s'affiche lorsqu'il est débranché.
2. Lorsque la mise en charge est terminée, le symbole s'affiche à l'écran.



Si le téléphone est éteint lorsque le chargeur est raccordé au téléphone, seul l'indicateur de charge de la batterie s'affiche à l'écran.

**Remarque !** Pour économiser de l'énergie, le Rétro-éclairage s'éteint après quelques instants. Appuyez sur une touche pour éclairer l'écran. La batterie n'atteint sa pleine puissance qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge. La batterie ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations.

## Économiser l'énergie

Une fois que vous avez totalement rechargé la batterie et débranché le chargeur de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.

## Se familiariser avec le téléphone

### Fonctions d'assistance

Servez-vous des symboles ci-dessous pour naviguer plus facilement dans les sections du manuel.



Vision



Manipulation




Audition



Sécurité

### Allumer et éteindre le téléphone

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche  du téléphone pour le mettre en marche ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
2. Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK** (⊖ en haut à gauche du clavier). Effacez en appuyant sur **Effacer** (⊖ en haut à droite du clavier).

**Remarque !** si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

**Restants: #** correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez-le en appuyant sur **OK**.

3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

## Ass. de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'Ass. de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

- Appuyez sur **Oui** pour modifier ou sur **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. Voir *Paramètres du téléphone*, p.9 pour savoir comment modifier la langue, l'heure et la date.

**Astuce** : vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez. À partir du mode veille, appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Ass. de démarrage**.

## Témoins du téléphone

Les diodes du téléphone :

- clignote en vert pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message ou un appel en absence. Une fois le nouveau message/l'appel en absence lu, elle cesse de clignoter.
- clignote en rouge pour vous signaler l'épuisement de la batterie ou le chargement en cours.



## Comment naviguer dans le téléphone


### Veille (mode inactif)



Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille.

**Astuce** : Vous pouvez appuyer sur  à tout moment pour repasser en mode veille.

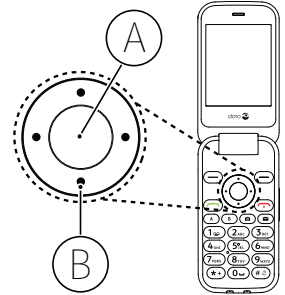

## Touches de navigation

- **(A)** Utilisez la touche centrale pour sélectionner des éléments et confirmer les actions. Utilisez-la à partir du mode veille pour ouvrir le menu des fonctions du téléphone. Cette touche sera représentée par  dans le reste de ce document. Vous pouvez également appuyer sur la touche contextuelle **OK**.
- **(B)** Utilisez les **quatre touches de navigation** haut, bas, gauche ou droite pour vous déplacer entre les options. Ces touches seront représentées par  dans le reste de ce document.



Appuyez sur la touche contextuelle gauche  **Menu** pour accéder au menu du téléphone ou sur la touche contextuelle droite  **Nom** pour accéder aux contacts enregistrés dans le répertoire.

### Instructions pas à pas

La flèche () indique la prochaine étape des instructions pas à pas. Appuyez sur **OK** pour confirmer une action. Pour sélectionner un élément, faites défiler le menu jusqu'à ce dernier et mettez-le en surbrillance à l'aide des touches , puis appuyez sur **OK**.

Ex :




- Appuyez sur **Menu**  **Répertoire**  **-Nouv. entrée-**  **Ajouter**.

Pour réaliser cet exemple sur votre téléphone, vous devez suivre les étapes suivantes :

### Exemple 1 (utilisez les touches contextuelles)

1. Appuyez sur **Menu**, allez jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **-Nouv. entrée-** et appuyez sur **Ajouter**.

### Exemple 2 (utilisez les touches de navigation)

1. Appuyez sur , allez jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur .
2. Sélectionnez **-Nouv. entrée-** et appuyez sur  pour confirmer.


## Saisir du texte

### Saisie de texte manuelle


#### Sélectionner un caractère

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.


#### Caractères spéciaux

- Appuyez sur  pour afficher la liste des caractères spéciaux.
- Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK** pour confirmer.



#### Déplacer le curseur dans le texte

- Utilisez la touche  pour déplacer le curseur dans le texte.

#### Majuscules, minuscules et chiffres

- Appuyez sur  pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres. Consultez la section *Mode de saisie*, p.7.

#### Modifier la langue de saisie






- Appuyez longuement sur  pour accéder à la liste des langues disponibles.
- Sélectionnez la langue à l'aide des touches  et appuyez sur **OK** pour confirmer.

#### Entrer du texte avec la fonction de saisie intelligente

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode de saisie Smart ABC (eZiType™), qui propose des mots à l'aide d'un dictionnaire.

- Appuyez **une fois** sur chaque touche, même si le caractère affiché n'est pas celui que vous voulez. Le dictionnaire va suggérer des mots en fonction des touches que vous avez appuyées.

#### Exemple :

- Pour écrire le mot « Fred », appuyez sur , , , . Terminez le mot avant de consulter les suggestions.
- Utilisez  pour voir les mots suggérés.
- Appuyez sur **Chois.** pour passer au mot suivant.

Vous pouvez également appuyer sur **0** pour passer au mot suivant.

4. Si aucun des mots proposés ne vous convient, passez en mode de saisie manuelle.

**Remarque !** Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *Saisie intel.*, p.31.

## Mode de saisie


Appuyez sur la touche **#** pour changer de mode de saisie. L'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran indique le mode de saisie.

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Abc</b>	Majuscule en début de phrase avec fonction de saisie intelligente
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ABC</b>	MAJUSCULES avec fonction de saisie intelligente
<input checked="" type="checkbox"/> <b>abc</b>	minuscules avec fonction de saisie intelligente
<b>Abc</b>	Majuscule en début de phrase
<b>ABC</b>	MAJUSCULES
<b>abc</b>	minuscules
<b>123</b>	Chiffres

## Réglage du volume

### Pendant un appel

- Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler le volume sonore. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné en consultant *Réglage audio* , p.45.

## Silence

Silence est un profil prédéfini : Son clavier, Signal de message et Sonnerie sont désactivés, alors que Vibrations, Tâches, Rappel quotidien et Alarmes restent inchangés.

- Appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci **#** pour activer ou désactiver le mode silencieux.

## Casque

Lorsqu'un casque est connecté, le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté. Utilisez la touche de communication située sur le casque pour répondre ou mettre fin aux appels, si le casque en est pourvu.



### ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.


## Compatibilité avec les prothèses auditives

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones portables sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode M ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.
- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode T ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple,

placer le combiné légèrement sous l'oreille ou face à celle-ci peut présenter de meilleures performances.

Reportez-vous également à la section *Réglage audio* , p.45 pour découvrir comment ajuster les réglages audio.

## Paramètres du téléphone

### Heure et date

#### Régler l'heure et la date

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Date et Heure** :
  - Définir heure** pour saisir l'heure (HH:MM).
  - Définir date** pour saisir la date (JJ/MM/AAAA).
- Appuyez sur **OK** pour valider.

**Astuce** : Vous pouvez également régler le téléphone pour qu'il actualise automatiquement la date et l'heure en fonction de votre fuseau horaire. Dans **Date et Heure**, sélectionnez **Réglage Auto** → **Marche**. La mise à jour automatique de l'heure et de la date ne change pas l'heure que vous avez définie pour l'alarme ou le calendrier. Elles sont en heure locale. L'actualisation peut entraîner l'expiration de certaines alarmes réglées par vos soins, en fonction du réseau et de l'abonnement.

#### Régler le format de l'heure et de la date

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Date et Heure** → **Format** :
  - Format heure** → **12 h** ou **24 h**.
  - Format date** et sélectionnez le format de date souhaité.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

### Langue

La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue prise en charge par le téléphone.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Langue**.
- Sélectionnez la langue souhaitée.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

## Bloquer fonc.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Bloquer fonc..**
2. Sélectionnez les fonctions à désactiver et appuyez sur **Arrêt**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Options du code PIN

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verr. SIM** :
  - **Marche** pour activer le code PIN. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.
  - **Arrêt** pour désactiver le code PIN.

### IMPORTANT

Si le mode Arrêt est activé, en cas de perte ou de vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée.

- **Automatique** pour allumer le téléphone sans saisie du code PIN. Le téléphone se rappelle automatiquement du code mais si la carte SIM est déplacée sur un autre téléphone (en cas de perte ou de vol), le code PIN devra être saisi lorsque le téléphone sera allumé.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Changer de code PIN

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Définir les codes** → **Code PIN**.
2. Saisissez le code PIN en vigueur et appuyez sur **OK**.
3. Saisissez le nouveau code PIN et appuyez sur **OK**. Répétez le code pour le confirmer.

## Verr. tél.

La fonction de verrouillage du téléphone protège votre appareil contre toute utilisation involontaire. Si elle est activée, le téléphone est verrouillé après le redémarrage et le code du téléphone doit être saisi pour déverrouiller l'appareil.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verr. tél.**
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.



**Remarque !** Vous devez saisir le code actuel du téléphone. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.



## Liste blanche


Une liste blanche fonctionne à peu près comme un filtre des appels indésirables. Une fois activée, vous ne pouvez recevoir que les appels entrants provenant de contacts enregistrés dans le répertoire. Les personnes qui ne sont pas enregistrées dans votre répertoire entendent une tonalité de ligne occupée lorsqu'elles essaient de vous appeler.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Liste blanche**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.




## Appels

### Passer un appel


1. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Effacez avec **Effacer**.
2. Appuyez sur  pour passer un appel. Appuyez sur **Annul.** pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

**Astuce :** Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.


### Composer un numéro enregistré dans le répertoire


1. Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
2. Parcourez le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, consultez *Saisir du texte* , p.6.
3. Appuyez sur **Options** → **Appel** pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée. Si nécessaire, sélectionnez le numéro.  
Vous pouvez également appuyer sur  pour composer le numéro.
4. Appuyez sur **Annul.** ou  pour annuler l'appel.

### Recevoir un appel

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur  pour répondre.

Vous pouvez également appuyer sur **Silence** pour désactiver la sonnerie

ou appuyer sur /fermer le rabat pour rejeter directement l'appel (signal d'occupation).

2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.


Pour répondre à un appel entrant en ouvrant le rabat, consultez *Mode réponse*, p.14.

**Astuce** : Appuyez sans relâcher sur **+/-** pour désactiver temporairement la sonnerie sans ouvrir le rabat.


## Informations sur l'appel

Pendant un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone entrant ou sortant et le temps écoulé. Si l'identité de l'appelant est masquée, **Inconnu** s'affiche.

## Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles<sup>1</sup> () vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

### Options (touche contextuelle gauche)

- **Volume** pour régler le volume.
- **Attente/Reprendre** pour mettre en attente/reprendre l'appel en cours.
- **Fin d'appel** pour mettre fin à l'appel en cours (fonction identique à .
- **Nouvel appel** pour composer un autre numéro (Conférence).
- **Répertoire** pour effectuer une recherche dans le répertoire.
- **Messages** pour composer ou lire des messages texte.
- **Muet** pour désactiver le microphone.

### HP act. (touche contextuelle droite)

Le haut-parleur vous permet de parler sans avoir à tenir le téléphone près de l'oreille.

---

1. Les touches contextuelles peuvent avoir plusieurs fonctions. La fonction en vigueur est indiquée sur l'écran juste au-dessus de la touche contextuelle.

1. Appuyez sur **HP act.** pour activer la fonction. Parlez clairement dans le microphone du téléphone, à une distance maximale de 1 m. Utilisez les touches de volume pour régler le volume du haut-parleur.
2. Appuyez sur **HP dés.** pour repasser en mode normal.

**Remarque !** Les bruits de fond forts (musique, etc.) peuvent altérer la qualité du son.

## N° directs

Utilisez **A-B**, **0** et **2-9** pour composer un numéro abrégé en mode veille.


- Appuyez sans relâcher sur la touche correspondante pour composer un numéro abrégé.

## Ajout de numéros directs

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **N° directs**.
2. Sélectionnez **A** → **Ajouter** et sélectionnez une entrée dans le répertoire.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.
4. Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros aux touches **B**, **0**, **2-9** et ainsi les composer rapidement.


**Astuce :** Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer** ou sur **Effacer**.






## Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .

Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

## Journ. appel

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal des appels . Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

1. Appuyez sur .  
Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** → **Journ. appel.**
2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner :
  -  Appel entrant
  -  Appel sortant
  -  Appels manqués
3. Appuyez sur  pour appeler, ou sur **Options** :
  - **Voir** pour afficher les détails relatifs à l'appel sélectionné.
  - **Envoi SMS** pour envoyer un message texte.
  - **Envoi MMS** pour envoyer un message photo.
  - **Effacer** pour supprimer l'appel.
  - **Effacer tout** pour supprimer tous les appels du journal des appels.
  - **Enregistrer** pour enregistrer le numéro dans le répertoire, → **Créer nouveau** pour créer un nouveau contact, ou **MàJour** pour actualiser un contact existant.


## Réglages des appels

### Durée de l'appel

Pendant un appel, l'écran indique la durée de l'appel. Vous pouvez vérifier la durée des appels.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Durée de l'appel** :
  - **Dernier appel** pour afficher la durée du dernier appel.
  - **Sortants** pour afficher la durée de tous les appels émis.
  - **Entrants** pour afficher la durée de tous les appels reçus.
  - **Tout réinitialiser** → **Oui** pour tout réinitialiser.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

### Mode réponse

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Mode réponse** :
  - **Ouvrir pour répondre** → **Marche** pour répondre aux appels entrants en ouvrant le rabat.
  - **Touche** → **Marche** pour répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf .

2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Mon numéro

Affiche ou masque votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel** → **Mon numéro** :
  - **Déf par rés.** pour appliquer les paramètres par défaut du réseau.
  - **Masqué** pour ne jamais afficher votre numéro.
  - **Visible** pour toujours afficher votre numéro.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Appel en att.

Vous pouvez traiter plusieurs appels à la fois, mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel entrant. Lorsque cette fonction est activée, une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne.

- Pendant un appel, appuyez sur **Options** → **Répondre**.

## Activer l'appel en attente

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel**.
2. Sélectionnez **Appel en att.** → **Activer**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

**Astuce** : Répétez l'opération et sélectionnez **Désactiver** pour désactiver l'appel en attente, ou **Statut** pour indiquer si la fonction d'appel en attente est active ou non.

## Renvoi appel

Vous pouvez transférer des appels vers un service répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Déterminez les appels qui doivent être transférés. Sélectionnez une condition et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Activer**, **Désactiver** ou **Statut** pour chaque condition.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel** → **Renvoi appel** :
  - **Tous appels** pour transférer tous les appels vocaux.

- **Indisponible** pour transférer les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible.
- **Sans réponse** pour transférer les appels entrants s'ils restent sans réponse.
- **Sur occupation** pour transférer les appels entrants si la ligne est occupée.
- **Annuler renvoi** pour annuler tous les réglages de transfert d'appel.

2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Blocage appel

Vous pouvez restreindre l'usage du téléphone pour empêcher certains types d'appels.

**Remarque !** Un mot de passe est nécessaire pour appliquer le blocage d'appel. Contactez votre opérateur pour obtenir ce mot de passe.


1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Appels** → **Config appel** → **Blocage appel**.
2. Sélectionnez **Sortants** :
  - **Tous les appels** pour répondre aux appels entrants mais ne pas passer d'appels.
  - **International** pour bloquer les appels vers les numéros internationaux.
  - **Appel local** pour bloquer les appels internationaux, sauf vers le pays associé à la carte SIM
3. Appuyez sur **OK** pour valider.
4. Sélectionnez **Entrants** :
  - **Tous les appels** pour appeler mais ne pas recevoir d'appels entrants.
  - **Roaming** pour bloquer les appels entrants en cas d'itinérance (utilisation dans d'autres réseaux).
5. Appuyez sur **OK** pour valider.
6. Sélectionnez **Annuler** pour annuler le blocage des appels (un mot de passe est nécessaire). Appuyez sur **OK** pour valider.

## Num. restreints (FDN)

Vous pouvez limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste des numéros autorisés est protégée par votre code PIN2.








**Remarque !** Il vous faut un code PIN2 pour appliquer la fonction numérotation fixe. Contactez votre opérateur pour obtenir ce code PIN2.


1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité** → **Num. restreints** :
  - **Mode** → **Marche** pour activer ou **Arrêt** pour désactiver.
  - **Numéros fixes** → **Ajouter** et saisissez le premier numéro autorisé.  
 Vous pouvez aussi sélectionner une entrée et appuyer sur **Options** → **Ajouter**, **Editer** ou **Effacer**.
2. Si nécessaire, saisissez le code PIN2 et appuyez sur **OK** pour confirmer.


**Remarque !** Vous pouvez enregistrer des portions de numéro de téléphone. Par exemple, en spécifiant 01234, vous autorisez les appels vers tous les numéros commençant par 01234. Vous pouvez passer un appel d'urgence en composant le numéro d'urgence local principal et en appuyant sur  même lorsque la numérotation fixe est activée. Lorsque la numérotation fixe est activée, vous n'avez pas le droit de voir ou de gérer des numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM. Vous ne pouvez pas non plus envoyer de messages texte.

## Répertoire



### Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **-Nouv. entrée-** → **Ajouter**.
2. Entrez le  **Nom** du contact, voir *Saisir du texte* , p.6. Effacez avec **Effacer**.
3. Sélectionnez  **Mobile**,  **Domicile** ou  **Bureau** et entrez le ou les numéros de téléphone avec l'indicatif.
4. Sélectionnez  **Email** pour associer une adresse électronique au contact, voir *Paramètres des Email*, p.34.
5. Sélectionnez  **Image** → **Editer** pour associer une image au contact, voir *Répertoire image*, p.20.

- **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.
  - **Mes images** pour sélectionner une photo existante.
6. Sélectionnez  **Sonnerie** → **Editer** pour associer une sonnerie au contact, voir *Son (sonnerie)*, p.46.
- **Système** pour choisir parmi des fichiers préinstallés.
  - **Personnalisé** pour choisir parmi vos fichiers téléchargés.
7. Appuyez sur **Enreg.**.

**Astuce :** Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

## Gérer les contacts du répertoire

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire**.
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur **Options**.
  - **Voir** pour afficher les détails relatifs au contact sélectionné.  Téléphone = l'emplacement de mémoire défini est le téléphone et  SIM = l'emplacement de mémoire défini est la carte SIM, voir *Stockage du répertoire*, p.19.
  - **Editer** pour modifier le contact. Effacez avec **Effacer**. Appuyez sur **Enreg.** une fois terminé.
  - **Favoris** pour placer l'entrée parmi les 10 premiers contacts classés dans le répertoire. Consultez la section *Favoris*, p.20.
  - **Appel** pour appeler le contact.
  - **Ajouter** pour ajouter le contact. Consultez la section *Ajouter un contact*, p.17.
  - **Envoi SMS** pour créer un message texte, voir *Créer et envoyer un message texte (SMS)*, p.26.
  - **Envoi MMS** pour créer un message photo, voir *Créer et envoyer un message photo (MMS)*, p.26.
  - **Envoyer email** pour créer un message de type e-mail, voir *Créer et envoyer un e-mail*, p.28.
  - **Effacer** pour supprimer le contact sélectionné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.



- **Effacer tout** → **De SIM/Du tél.** pour supprimer tous les contacts du répertoire de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour confirmer. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.
- **Copier Tout** → **De SIM** pour copier tous les contacts du répertoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, ou **Du tél.** pour copier tous les contacts de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
- **Env vCarte:**
  - **Par SMS**, voir *Créer et envoyer un message texte (SMS)*, p.26.
  - **Par MMS**, voir *Créer et envoyer un message photo (MMS)*, p.26.
  - **Par Bluetooth**, voir *Bluetooth®*, p.40.
  - **Par email**, voir *Créer et envoyer un e-mail*, p.28.


3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Paramètres du répertoire

### N° Propr.

Le numéro de téléphone associé à votre carte SIM est enregistré dans **Numéro du propriétaire** si cette fonction est autorisée par la carte.

### Ajouter des numéros

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **N° Propr.** → **Vide** → **Ajouter**.
2. Saisissez un nom et un numéro, voir *Saisir du texte* , p.6.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

### Stockage du répertoire

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Stockage** :
  - **SIM** pour enregistrer jusqu'à 3 numéros de téléphone et une adresse électronique par contact.
  - **Tél.** pour enregistrer 500 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**. ainsi qu'une adresse électronique ; vous disposez aussi de **Répertoire image** pour associer des images aux contacts et de **Sonnerie** pour associer des sonneries spécifiques aux contacts.

- Appuyez sur **OK** pour valider.

**Remarque !** Le nombre d'entrées et la longueur des numéros de téléphone ou des contacts pouvant être mémorisés varient en fonction de la carte SIM/de l'opérateur.

## Répertoire image

Vous pouvez modifier le mode d'affichage du répertoire.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Répertoire image** :
  - Marche** pour afficher une image associée au contact s'il y en a une.
  - Arrêt** pour n'afficher que les noms des contacts.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

## Msg vocale

Si votre abonnement inclut un service de répondeur, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel. La **Msg vocale** est un service de l'opérateur et vous devrez peut-être vous y abonner au préalable. Pour de plus amples renseignements et pour le numéro de la messagerie vocale, contactez votre opérateur.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Msg vocale** :
- Sélectionnez **Vide** → **Ajouter** :
  - Répertoire** pour ajouter un contact du Répertoire. Appuyez sur **OK** pour valider.
  - Manuel** et saisissez un nom et un numéro.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer** ou sur **Effacer**.

## Appeler votre boîte vocale

- Appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci **1**.

## Favoris

Placez l'entrée parmi les  10 premiers contacts classés dans le répertoire.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Répertoire** → **Favoris**.
- Sélectionnez l'une des entrées vides et appuyez sur **Ajouter**.

3. Parcourez le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour annuler les modifications.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez **Options** → **Editer** ou **Effacer**.

**Astuce** : Vous pouvez également ajouter une entrée ★ depuis le répertoire. Sélectionnez le contact et appuyez sur **Options** → **Favoris**.

## ICE (en cas d'urgence) ♥

Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime +ICE en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Appuyez sur **Menu** → **Répertoire** → **ICE**.
2. Parcourez la liste des entrées.
3. Appuyez sur **Editer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée, voir *Saisir du texte* ☞, p.6. Effacez avec **Effacer**.

### Identité

- **Nom** : saisissez votre nom.
- **Date de naissance** : saisissez votre date de naissance.
- **Taille** : saisissez votre taille.
- **Poids** : saisissez votre poids.
- **Adresse** : saisissez l'adresse de votre domicile.
- **Langue** : saisissez votre langue.
- **Assurance** : saisissez le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat.

### Contact 1 :, Contact 2 : et Docteur :

- Appuyez sur **Options** pour **Ajouter** ou **Effacer** un contact du répertoire ou sur **Enreg.** pour accepter l'entrée actuelle.  
Si possible, inscrivez dans le répertoire votre lien avec vos contacts d'urgence, par exemple « ICE épouse Marie Dupont ».

### Info importante

- **Etat de santé** : saisissez toute condition médicale ou tout dispositif médical existant (p. ex. diabète, stimulateur cardiaque).
- **Allergies** : saisissez toute allergie connue (p. ex. pénicilline, piqûres d'abeilles).
- **Groupe sanguin** : saisissez votre groupe sanguin.
- **Vaccination** : saisissez tout vaccin utile.
- **Trait. médical** : saisissez tout traitement médical que vous suivez.
- **Autre info** : saisissez d'autres informations (p. ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement à un traitement).

4. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**

## Touche d'assistance





### ATTENTION

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres/haut-parleur. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis (Liste de N°) si vous avez besoin d'aide. Avant d'être amené à l'utiliser, assurez-vous que la fonction d'assistance est bien activée, saisissez les destinataires dans la liste de numéros et adaptez le message de texte.

## Passer un appel d'assistance

1. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sans relâcher sur la touche d'assistance pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde. L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
2. Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
3. Votre position géographique est envoyée à tous les destinataires prédéfinis.
4. Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il appelle le numéro suivant. Il appelle le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou que vous appuyiez sur .

**Remarque !** Certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.

**Astuce :** La fonction d'assistance peut être configurée de telle façon que le destinataire de l'appel ait juste à appuyer sur la touche « **0** » (zéro) pour confirmer, afin d'arrêter la séquence d'alarme. Consultez la section *Confirmer avec "0"*, p.25.

## IMPORTANT

Informations à l'intention du destinataire d'un appel d'assistance lorsque Confirmer avec "0" est activé :

- Après la réception du message d'assistance, chaque numéro dans la Liste de N° est appelé dans l'ordre.
- Pour confirmer l'appel d'assistance, le destinataire doit appuyer sur **0**.
  - Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone dans les 60 secondes (après avoir décroché), l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste.
  - Si le destinataire appuie sur **0** dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue).

## Etat

Sélectionnez comment activer la fonction d'assistance à l'aide de la touche d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance** ➔ **Etat** :
  - **Marche** pour appuyer sur la touche pendant environ 3 secondes ou appuyer dessus à deux reprises à moins de 1 seconde d'intervalle.
  - **Marche (3)** pour appuyer sur la touche 3 fois de suite en l'espace de 1 seconde.
  - **Arrêt** pour désactiver la touche d'assistance.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Liste de N°

Complétez la liste des numéros qui seront appelés lorsque la touche d'assistance est actionnée.

### IMPORTANT

Informez toujours les destinataires dans la **Liste de N°** qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Liste de N°**.
2. Sélectionnez **Vide** → **Ajouter** → **Répertoire** pour ajouter un contact à partir du répertoire.  
Vous pouvez aussi appuyer sur **Manuel** pour ajouter les noms ou des numéros manuellement. Consultez la section *Ajouter un contact*, p.17.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.
4. Répétez jusqu'à ce que vous ayez 5 contacts (maximum).

**Astuce :** Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer** ou sur **Effacer**.

## Activer l'envoi de messages texte (SMS)


Un message texte peut être envoyé aux contacts dans la liste de numéros lorsque la touche d'assistance est activée.

### Etat

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS** → **Etat** :
  - **Marche** pour envoyer un message texte avant d'appeler le numéro.
  - **Arrêt** pour appeler le numéro sans envoyer de message texte préalablement.

2. Appuyez sur **OK** pour valider.

### Créer un message d'assistance

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS** → **Message**.
2. Sélectionnez **Editer** et écrivez le message, voir *Saisir du texte* , p.6.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

**Remarque !** Vous devez saisir un message si vous activez la fonction SMS.

## SMS de position

Lorsqu'un appel d'assistance est émis, cette fonction envoie à tous les destinataires figurant dans Liste de N° un message SMS indiquant la position de l'utilisateur. Le message contient la date, l'heure et les informations de position de Doro l'utilisateur. Le message n'est pas modifiable. Si aucune position ne peut être déterminée, le message reprend la dernière position connue.

Le message de localisation est envoyé après le message d'assistance modifiable, mais avant que la séquence d'appels d'assistance ne commence.

### Etat

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **SMS de position**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Paramètres d'assistance

### Confirmer avec "0"

Vous pouvez activer la fonction Confirmer avec "0". Cette précaution est particulièrement recommandée s'il y a un risque que l'appel d'assistance soit réceptionné par un service de messagerie vocale ou de réponse automatique. Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone dans les 60 secondes, l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste. Si le destinataire appuie sur **0** dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Confirmer avec "0"**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

### Type signal

Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Assistance** → **Type signal** :



- **Haut** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
- **Bas** pour utiliser un signal faible.
- **Silence** aucune indication sonore, comme un appel normal.

2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Messages


### Créer et envoyer un message texte (SMS)

**Remarque !** Pour pouvoir envoyer un message texte, vous devez préalablement enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Consultez la section *N° serveur*, p.32.

1. Appuyez sur la touche de raccourci  ou appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **SMS**.
2. Écrivez votre message (voir la section *Saisir du texte* , p.6), puis appuyez sur **A**.
3. Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter le destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres destinataires.

**Astuce :** Vous pouvez modifier les destinataires en sélectionnant l'un d'eux, puis en appuyant sur **Options** → **Editer/Effacer/Effacer tout**.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

**Remarque !** Si vous décidez d'envoyer le message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé (maximum 10 destinataires à la fois). Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe + avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur  pour insérer le préfixe international +.

### Créer et envoyer un message photo (MMS)

Un message photo peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et de la vidéo. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés



automatiquement par message texte. Si ce n'est pas le cas, voir *Param. MMS*, p.32 pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyez sur la touche de raccourci  ou appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **MMS**.
2. Écrivez votre message, voir la section *Saisir du texte* , p.6.
3. Appuyez sur **Options** → **Ajouter photo** :
  - **Mes images** pour sélectionner un fichier.
  - **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.


**Remarque !** Si vous ajoutez plus d'une photo, les photos suivantes sont de plus en plus compressées par le téléphone (échelle réduite). Cela vous permet d'envoyer plusieurs photos par message. pour garder une qualité de photo optimale, n'envoyez qu'une photo par message.

Vous pouvez aussi **Ajouter son**, **Ajouter vidéo** et **Prévisu. MMS** à l'aide du menu **Options**.

4. Appuyez sur **Options** → **Ajouter sujet** et saisissez l'objet de votre message, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Options** → **A** et sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**.  
Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter le destinataire manuellement puis appuyer sur **OK**.
6. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres destinataires.
7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer.

## Créer et envoyer un message vocal

Les messages vocaux utilisent la même technologie que les messages photo. Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte. Si ce n'est pas le cas, voir *Param. MMS*, p.32 pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyez sur la touche de raccourci  ou appuyez sur **Menu** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Créer nouveau** → **Message vocal**.



3. L'enregistrement commence instantanément. Appuyez sur **Arrêt** une fois terminé, puis appuyez sur **Oui** pour enregistrer.
4. Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**.  
Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
5. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres destinataires.
6. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer.

## Créer et envoyer un e-mail

### IMPORTANT

Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Vous pouvez envoyer ou lire des e-mails avec votre compte de messagerie personnel ou professionnel. Voir *Paramètres des Email*, p.34 pour plus de précisions sur la configuration de votre messagerie.

1. Appuyez sur la touche de raccourci  ou appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Créer nouveau** → **Email**.
2. Écrivez votre message, voir la section *Saisir du texte* , p.6.
3. Sélectionnez **Options**.
4. Sélectionnez **A** et sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**.  
Vous pouvez également sélectionner **Entrez destinataire** pour ajouter manuellement un destinataire, puis appuyer sur **OK**.
5. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres destinataires.
6. Appuyez sur **Retour**.
7. De **Options** → **Ajouter sujet**.
8. De **Options** → **Ajouter photo** :
  - **Mes images** pour sélectionner un fichier.
  - **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.

Vous pouvez aussi **Ajouter son** et **Ajouter vidéo** à l'aide du menu **Options**.

9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer.

## Changement de comptes

Si vous créez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez basculer de l'un à l'autre.

1. Appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Email** → **Changez compte** → **Comptes**.
2. Sélectionnez le compte.

## Télécharger des e-mails

- Appuyez sur **Menu** → **Messages** → **Email** → **Reçus**.

**Remarque !** Après avoir configuré votre compte, vous pouvez visualiser hors connexion des e-mails récupérés précédemment ou vous pouvez vous connecter au serveur de messagerie pour visualiser de nouveaux messages. Après avoir récupéré vos e-mails, vous pouvez les visualiser hors connexion.

## Se connecter à Gmail/Yahoo

Avec les comptes de messagerie tels que Gmail et Yahoo, vous devez modifier un paramètre de compte avant de pouvoir accéder à vos e-mails sur votre nouveau téléphone Doro. Pour éviter tout problème d'identification, vous devrez peut-être vous connecter à votre compte Gmail/Yahoo. Suivez la procédure suivante pour activer l'utilisation de votre compte sur votre téléphone Doro, faute de quoi un message « pop-up » vous signifiant l'échec d'authentification pourrait s'afficher.

## Paramètres de compte


1. Connectez-vous à votre compte Gmail/Yahoo à partir du navigateur web d'un ordinateur.
2. Cliquez sur votre nom (dans le coin supérieur droit) → **Mon compte** → (Dans la section Connexion et sécurité, cliquez sur) **Applications et sites connectés/Sécurité du compte** → **Autoriser des applications moins sécurisées** → Placez le sélecteur sur **ACTIVÉ**.
3. Essayez de vous reconnecter avec votre appareil

## Gmail ne fonctionne toujours pas ?

1. Connectez-vous à votre compte Gmail à partir du navigateur web d'un ordinateur.
2. Utilisez le raccourci : <https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha>

3. Cliquez sur **Continuer**.
4. Essayez de vous reconnecter avec votre appareil.

## Reçus, Boîte d'envoi et Envoyés

1. Appuyez sur la touche de raccourci .  
Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** → **Messages**.
2. Sélectionnez **Reçus, Boîte d'envoi** ou **Envoyés**.
3. Sélectionnez un message et appuyez sur **Lire**. Utilisez  $\nabla/\Delta$  pour faire défiler vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur **Options** :
  - **Voir** (MMS uniquement) pour afficher le message.
  - **Appel** pour appeler le contact.
  - **Réenvoyer** pour renvoyer le message au même destinataire.
  - **Rép.** pour écrire votre réponse, puis appuyez sur **Envoyer**. Le message est envoyé immédiatement.
  - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour supprimer ou sur **Non** pour revenir.
  - **Télécharger/Annuler**. Si le message n'est pas téléchargé, appuyez sur **Télécharger**.
  - **Editer** pour modifier le message, puis appuyez sur **Envoyer**.
  - **Transférer** pour transférer le message. Modifiez le message (si nécessaire), puis appuyez sur **Envoyer**.
  - **Utilisez l'adresse** pour afficher les adresses électroniques contenues dans le message.
    - **Options** → **Enregistrer** → **Créer nouveau** ou **MàJour**.
    - **Options** → **Envoyer email** pour écrire un nouvel e-mail.
  - **Utiliser num.** pour afficher tous les numéros de téléphone contenus dans le message ainsi que celui de l'expéditeur.
    - **Appel** pour appeler le numéro sélectionné.
    - **Enregistrer** pour enregistrer le numéro dans le répertoire.
    - **Envoi SMS** pour écrire un nouveau message texte.
    - **Envoi MMS** pour écrire un nouveau message photo.
  - **Enregistrer objets** (MMS uniquement) pour enregistrer du texte et des éléments multimédias tels que des photos, des enregistrements sonores et de la vidéo.

- **Détails** (MMS uniquement) pour afficher les détails du message.
5. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Paramètres de rédaction de messages

### Saisie intel.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Saisie intel..**
2. Sélectionnez **Marche** (par défaut) pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

### Langue d'écriture

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Langue d'écriture.**
2. Sélectionnez la langue.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

### Vitesse écriture

Vous pouvez modifier la vitesse à laquelle il faut taper sur le clavier pour choisir un caractère (avant que le curseur ne passe au caractère suivant).

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages.**
2. Sélectionnez **Vitesse écriture** → **Lent, Normal** ou **Rapide.**
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

### Param. SMS

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. SMS.**

### Etat mémoire

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **Etat mémoire** pour afficher l'espace utilisé dans la mémoire de la carte SIM et dans la mémoire du téléphone. La mémoire du téléphone peut contenir jusqu'à 450 messages.
2. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

### Stockage

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **Stockage** :
  - **SIM** (par défaut) pour enregistrer les messages sur la carte SIM.
  - **Tél.** pour enregistrer les messages dans la mémoire du téléphone.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## N° serveur

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **N° serveur** → **Editer**.
2. Saisissez le numéro de l'opérateur. Appuyez sur **Effacer** pour effacer.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Infos cellule

Vous pouvez recevoir des messages sur des sujets variés de la part de votre opérateur, par exemple la météo ou l'état de la circulation dans une région spécifique. Pour plus d'informations sur les canaux disponibles et sur les paramètres de ces canaux, contactez votre opérateur. Les messages par diffusion cellulaire ne peuvent pas être reçus lorsque l'appareil est en itinérance.

1. À partir de **Param. SMS**, sélectionnez **Infos cellule** :
  - **Etat** pour activer (**Marche**) ou désactiver (**Arrêt**) la réception d'informations.
  - **Lire** pour lire le message.
  - **Langues** pour sélectionner la langue (**Marche** ou **Arrêt**).
  - **Paramètres** pour sélectionner les canaux auxquels vous souhaitez vous abonner. Utilisez les options **S'abonner**, **Annuler l'abonnement**, **Ajouter**, **Editer** et **Effacer** pour définir vos canaux.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Param. MMS

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Param. MMS**.

## Etat mémoire

1. À partir de **Param. MMS**, sélectionnez **Etat mémoire** pour afficher l'espace utilisé dans la mémoire de la carte mémoire (si elle est insérée) et dans la mémoire du téléphone. La mémoire du téléphone peut conserver jusqu'à 8 messages.
2. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

## Stockage

Les messages photo sont enregistrés par défaut dans la mémoire du téléphone. Une fois la mémoire du téléphone pleine, vous devez effacer un message photo (voir la section *Reçus, Boîte d'envoi et Envoyés*, p.30) ou choisir d'enregistrer vos messages photo sur la carte mémoire. Lorsque la

mémoire est pleine, un message s'affiche lorsque vous essayez d'envoyer ou de recevoir un message photo.

**Remarque !** Assurez-vous d'insérer une carte mémoire compatible avant d'effectuer tout enregistrement sur celle-ci (voir *Mise en place de la carte SIM, de la carte mémoire et de la batterie.*, p.1). Le menu de stockage n'apparaît que si vous avez inséré une carte.

1. À partir de **Param. MMS**, sélectionnez **Stockage** :
  - **Tél.** pour enregistrer dans la mémoire du téléphone.
  - **Carte mémoire** pour sauvegarder des messages photo sur la carte mémoire.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Profil MMS

Ces paramètres sont nécessaires pour l'utilisation de la fonction message photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement.

1. À partir de **Param. MMS**, sélectionnez **Profil MMS**.
2. Sélectionnez votre opérateur, puis appuyez sur **Options** → **Activer**.


## Ajouter un nouveau profil MMS

Si votre opérateur n'est pas dans la liste, suivez les étapes ci-dessous : Contactez votre opérateur pour avoir des réglages corrects.

1. À partir de **Profil MMS**, sélectionnez **Ajouter** :
  - **Nom de compte** pour ajouter un nom de compte.
  - **APN** pour ajouter un APN (Access Point Name).
  - **Nom d'utilisateur** pour ajouter un nom d'utilisateur.
  - **MdP** pour ajouter un mot de passe.
  - **Page web** pour ajouter une page d'accueil.
  - **Type de connexion** utilisez les touches latérales **+/-** pour sélectionner une connexion, choisissez **HTTP** ou **WAP**.
  - **Utiliser un Proxy** pour utiliser une adresse proxy.
  - **Adresse du proxy** pour ajouter une adresse proxy.
  - **Port Proxy** pour ajouter un port proxy.
  - **Nom d'utilisateur** pour ajouter un nom d'utilisateur proxy.
  - **MdP** pour ajouter un mot de passe proxy.

2. Appuyez sur **OK** pour valider.
3. Appuyez sur **Oui** pour enregistrer ou sur **Non** pour quitter l'écran sans enregistrer.
4. Sélectionnez votre nouveau profil, puis appuyez sur **Options** → **Activer**.
5. Appuyez sur **OK** pour valider.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer** ou sur **Effacer**.

**Remarque !** Certains opérateurs requièrent que vous envoyiez un message photo avant de pouvoir en recevoir un. Envoyez un message photo avec du texte uniquement pour activer le service. Certains opérateurs requièrent que vous les contactiez avant d'activer les messages photo pour votre compte. Contactez le service clients de votre opérateur. Appuyez sur  pendant la configuration pour quitter sans enregistrer.

## Paramètres des Email

Vous permet de consulter et de créer des e-mails avec votre compte de messagerie personnel ou professionnel. Pour pouvoir utiliser le service de messagerie sur votre Doro 6620, vous devez avoir un compte de messagerie déjà configuré, tel que Google Mail, Yahoo ou Hotmail.

**Remarque !** Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 comptes de messagerie différents.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Email** :

La première fois que vous configurez un compte, l'appareil vous demande **Créez un compte?**. Appuyez sur **Oui**.

## Configuration de comptes de messagerie généralistes

Pour des comptes de messagerie généralistes tels que Google Mail, Yahoo ou Hotmail.

1. De **Email** → **Chois.** :
  - **Gmail**
  - **Hotmail**
  - **Yahoo**
2. Saisissez votre **Adresse électronique** et votre **MdP**.



3. Appuyez sur **OK** pour valider.

### Configuration d'autres comptes

Si votre opérateur n'est pas dans la liste, suivez les étapes ci-dessous :  
Contactez votre opérateur pour avoir des réglages corrects.

1. De **Email** → **Chois.** :
2. Sélectionnez **Autres comptes mail**.
  - Saisissez **Adresse électronique**.
  - Sélectionnez **POP3** ou **IMAP4**.
  - Saisissez **Serveur reçu**.
  - Saisissez **Serveur sortant**.
  - Saisissez **Nom d'utilisateur**.
  - Saisissez **MdP**.
  - Saisissez **Nom de compte**.
3. Sélectionnez **Récupération mails**.

#### IMPORTANT

Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur avant de choisir l'un des intervalles ci-dessous.

- **Arrêt** est la valeur par défaut.
- **5 min**
- **30 min**
- **1 heure**
- **2 heures**

4. Appuyez sur **OK** pour valider.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** → **Editer/Effacer**. Sélectionnez **Assistant de configuration email** pour configurer de nouveaux comptes.

### Vibrations


L'alerte par vibreur signalant l'arrivée d'un message texte est composée de plusieurs vibrations courtes.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Vibrations**.

2. Sélectionnez **Messages** :
  - **Court** (4 secondes)
  - **Long** (12 secondes)
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

**Remarque !** Si le **Type alerte** est réglé sur **Sonn. seule**, le téléphone ne vibre pas.

## Rappel

Le rappel vous alerte une fois si vous n'avez pas vérifié vos messages ni écouté votre messagerie vocale dans les 10 minutes suivant la réception. Une fois que vous avez pris connaissance des messages, appuyez sur  pour arrêter la notification et vous ne recevrez plus de rappel.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Rappel**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.


## Accusé de réception

Vous pouvez choisir de recevoir un accusé de réception lorsque le destinataire a reçu votre message texte.

**Remarque !** Contactez votre opérateur pour connaître en détail les tarifs d'abonnement avant de l'activer.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Messages** → **Accusé de réception** :
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.


## Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos, enregistrer des vidéos et afficher vos photos et vos vidéos à l'aide du menu  **Appareil photo**.



## Appareil photo

### Appareil photo (prendre des photos)

Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur la touche de raccourci  Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** → **Appareil photo** → **Appareil photo**.
2. Appuyez sur  pour prendre la photo.
3. Appuyez sur **Options** :
  - **Envoyer** → **Par MMS**, voir *Créer et envoyer un message photo (MMS)*, p.26.
  - **Envoyer** → **Par Bluetooth**, voir *Bluetooth®*, p.40.
  - **Envoyer** → **Par email**, voir *Créer et envoyer un e-mail*, p.28.
  - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
  - **Utiliser** → **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran.
  - **Utiliser** → **Répertoire image** pour enregistrer en tant que contact du répertoire.
4. Appuyez sur **Retour** pour prendre une nouvelle photo.  
En l'absence de sélection, la photo est enregistrée.

### Réglages de l'appareil photo


- Utilisez  /  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler la sensibilité EV/lumière.


**Remarque !** Le zoom peut altérer la qualité de l'image.

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, voir *Paramètres de l'appareil photo*, p.39.



### Caméra vidéo

Pour obtenir des vidéos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur **Menu** → **Appareil photo** → **Caméra vidéo**.
2. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.

3. Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement. Sélectionnez **Oui** pour enregistrer.
4. Appuyez sur **Options** :
  - **Lire**
  - **Envoyer** ➔ **Par MMS**, voir *Créer et envoyer un message photo (MMS)*, p.26.
  - **Envoyer** ➔ **Par email**, voir *Créer et envoyer un e-mail*, p.28.
  - **Envoyer** ➔ **Par Bluetooth**, voir *Bluetooth®*, p.40.
  - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
5. Appuyez sur **Retour** pour revenir.



### Réglages de la caméra vidéo

- Utilisez  /  pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez les touches latérales **+/-** pour régler la sensibilité EV/lumière.

**Remarque !** Le zoom peut altérer la qualité de la vidéo.

Pour plus d'informations sur les paramètres de la caméra vidéo, voir *Paramètres de l'appareil photo*, p.39.

### Galerie images et Galerie vidéo

Affichez vos photos  ou vos vidéos  enregistrées.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Appareil photo** ➔ **Galerie images** ou **Galerie vidéo**.
2. Sélectionnez une photo ou une vidéo.
3. Appuyez sur **Options** :
  - **Voir** pour un affichage unique. Appuyez sur **Retour** pour revenir en arrière.  
Utilisez les touches de navigation pour lire et arrêter la vidéo (vidéo uniquement).
  - **Envoyer** ➔ **Par MMS** pour envoyer sous forme de message photo. Consultez la section *Créer et envoyer un message photo (MMS)*, p.26.
  - **Envoyer** ➔ **Par Bluetooth** pour envoyer vers un dispositif Bluetooth®, p.40.
  - **Envoyer** ➔ **Par email**, voir *Créer et envoyer un e-mail*, p.28.

- **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
- **Utiliser** (photo uniquement) ➔ **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran.
- **Utiliser** (photo uniquement) ➔ **Répertoire image** pour enregistrer en tant que contact dans le répertoire.
- **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, le copyright.
- **Renommer** pour renommer la photo.
- **Style du navigateur** pour changer le mode de visualisation (photo uniquement). Sélectionnez **Grand**, **Liste** ou **Grille**.

4. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Paramètres de l'appareil photo

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appareil photo** :

- **Style du navigateur** pour changer le mode de visualisation. Sélectionnez **Grand**, **Liste** ou **Grille**.
- **Trier** pour trier les photos et les vidéos par **Nom** ou par **Date**.
- **Stockage** pour enregistrer les photos et les vidéos sur le **Tél.** ou la **Carte mémoire**.

**Remarque !** Cette option n'est disponible que lorsqu'une mémoire externe compatible est insérée dans l'appareil.

- **Effacer tout** pour supprimer toutes les photos et vidéos enregistrées.
- **Taille image** pour choisir **Petit** (qualité la plus faible), **1 MP**, **2 MP** ou **3 MP** (qualité la plus élevée).
- **Caméra vidéo** ➔ **Qualité** pour choisir **Haut** ou **Bas**.
- **Caméra vidéo** ➔ **Temps d'enregistrement** pour choisir **Pas de limite** ou **1 min**.
- **Son déclenc.** ➔ **Arrêt**, **Bas** ou **Haut**.

2. Appuyez sur **OK** pour valider.

**Remarque !** Plus la qualité est élevée, plus le nombre de photos ou de vidéos pouvant être stockées dans la mémoire interne est réduit.

Si vous insérez une carte mémoire externe compatible (Micro SD) dans votre Doro 6620, vous pouvez modifier l'emplacement de stockage par défaut, voir *Stockage*, p.32. Ceci vous permettra d'enregistrer plus de fichiers sur votre appareil, notamment des photos et des vidéos.

## Connectivité

### Bluetooth®

#### IMPORTANT

Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth, sélectionnez **Etat** → **Arrêt** ou sélectionnez **Visibilité** → **Arrêt**. N'appairez pas d'appareil inconnu.

#### Activer Bluetooth

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Etat**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

#### Paramètres Bluetooth

##### Visibilité

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Visibilité**.
2. Sélectionnez **Marche** pour rendre votre téléphone visible à d'autres appareils, ou sélectionnez **Arrêt** pour le rendre invisible.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

**Remarque !** Pour éviter que d'autres appareils ne détectent le vôtre, sélectionnez **Arrêt**. Même si vous sélectionnez **Arrêt**, les appareils appariés peuvent toujours détecter votre appareil.

#### Nom appareil

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Nom appareil**.
2. Entrez le nom sous lequel votre Doro 6620 sera visible pour les autres appareils compatibles Bluetooth.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Rech. équip.

Recherche d'appareils audio Bluetooth disponibles.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Rech. équip.**
2. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Connec.** pour vous connecter.  
Si la fonction Bluetooth n'est pas activée, appuyez sur **Oui** pour l'activer.
3. La connexion à un autre appareil Bluetooth requiert un mot de passe commun. Saisissez ce mot de passe et appuyez sur **OK**.

## Mes appareils

Ajoutez de nouveaux appareils ou affichez les appareils enregistrés.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Mes appareils**.
2. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Options** :
  - **Connecter/Déconn.** pour connecter/déconnecter l'appareil sélectionné. Un certain profil peut être requis, habituellement un casque.
  - **Renommer** pour modifier le nom de l'appareil.
  - **Effacer** pour supprimer l'appareil de la liste.
  - **Effacer tout** pour supprimer tous les appareils de la liste.
  - **Sécurité** pour sélectionner une option.

## Appel entrant

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Appel entrant** :
  - **Via téléphone** pour répondre aux appels entrants avec le téléphone.
  - **Par Bluetooth** pour transférer les appels entrants vers l'appareil Bluetooth.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Sécurité

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Bluetooth** → **Sécurité** :
  - **Normale** (Tous les appareils connectés bénéficient automatiquement d'un accès total.)

- **Elevée** (Une confirmation peut vous être demandée pour autoriser un accès total aux appareils connectés.)
- **Information**

2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Profil Internet

Les paramètres Internet sont utilisés par certains services communiquant par Internet. L'appareil possède déjà en mémoire les paramètres Internet pour la plupart des opérateurs. Vous pouvez également demander à votre opérateur d'envoyer directement les paramètres vers votre téléphone.

Suivez les étapes ci-dessous si le profil de votre opérateur n'est pas dans la liste. Contactez votre opérateur pour avoir des réglages corrects.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Profil Internet**.
2. Sélectionnez un profil.
3. Appuyez sur **Options** → **Editer** pour saisir les paramètres de votre opérateur :
  - **Nom de compte** pour saisir le nom de compte.
  - **APN** pour saisir l'adresse APN.
  - **Nom d'utilisateur** pour saisir le nom d'utilisateur.
  - **MdP** pour saisir le mot de passe.
  - **Page web** pour saisir la page d'accueil.
  - **Type de connexion** utilisez les touches latérales +/- pour sélectionner une connexion, choisissez **HTTP** ou **WAP**.
  - **Utiliser un Proxy** pour utiliser une adresse proxy.
  - **Adresse du proxy** pour saisir l'adresse proxy.
  - **Port Proxy** pour saisir le port proxy.
  - **Nom d'utilisateur** pour saisir le nom d'utilisateur.
  - **MdP** pour saisir le mot de passe.
4. Appuyez sur **OK** et sur **Oui** pour enregistrer ou **Non** pour revenir.
5. Sélectionnez votre nouveau profil, puis appuyez sur **Options** → **Activer**.

Vous pouvez également activer/modifier un profil en sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** → **Activer/Editer/Effacer**.



## Données mobiles, compteur de données et itinérance de données

### IMPORTANT

Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

### Fonction activée ou désactivée

Restreint les fonctionnalités comme l'accès à la météo, aux MMS et à la messagerie électronique. Sélectionnez **Arrêt** pour éviter des frais de transmissions de données.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Données mobiles** → **Etat**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

### Compteur de données

Le compteur de données rassemble les informations de trafic découlant de l'utilisation de la météo, des MMS et de la messagerie électronique.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Données mobiles** → **Compteur de données**.
  - Envoyé.
  - Reçu.
  - Tout réinitialiser.

### Itinérance des données

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord. Il s'agit de l'itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Connectivité** → **Données mobiles** → **Itinérance des données**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.

3. Appuyez sur **OK** pour valider.

### IMPORTANT

Les tarifs d'utilisation de services de données en itinérance peuvent être très élevés. Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs d'itinérance de données avant d'utiliser ce service.

## Config. réseau

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Config. réseau** :

### Sélect. réseau

- **Nouv. recherche** pour effectuer une nouvelle recherche si la connexion est perdue.
- **Sélect. réseau** pour afficher le réseau disponible, une liste des opérateurs disponibles s'affiche (après un court instant). Sélectionnez l'opérateur souhaité.
- **Mode réseau** pour sélectionner un autre réseau. Appuyez sur **Automatique** pour sélectionner un réseau automatiquement ou sur **Manuel** pour sélectionner un réseau manuellement.

### Sélect. service

- **GSM** uniquement.
- **3G** uniquement.
- **Automatique** : basculez entre **GSM** et **3G** pour obtenir le meilleur service.

### IMPORTANT

Si vous configurez votre téléphone de sorte qu'il utilise uniquement le service GSM ou uniquement le service 3G, vous ne pourrez passer aucun appel, ni même des appels d'urgence. De même, vous ne pourrez pas utiliser d'autres fonctionnalités nécessitant une connexion réseau, si le réseau sélectionné est indisponible.

### Informations réseau

- Affichez vos paramètres réseau actuels.

## Services

Ce menu peut contenir des services préprogrammés proposés par votre opérateur en fonction du réseau et de l'abonnement.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Général** → **Services**.

## Connecter le téléphone à un ordinateur

Connectez le téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Vous n'avez qu'à connecter un câble USB entre le téléphone et l'ordinateur. À partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur.

**Remarque !** Il est possible que vous ne puissiez pas transférer du matériel protégé par le copyright.

### Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Attendez que le téléphone ou la carte mémoire apparaisse comme disque externe dans l'explorateur de fichiers.
3. Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

**Remarque !** Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB sur la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation prenant en charge une interface de mémoire de masse USB.

### Déconnecter le câble USB en toute sécurité

1. Assurez-vous que le matériel peut être retiré en toute sécurité.
2. Déconnectez le câble USB.

**Remarque !** À cet égard, les consignes de l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour plus d'informations.

## Son et Affichage

**Remarque !** **Silence** doit être réglé sur **Arrêt** pour accéder à Son, Volume, Type alerte et à Signal supp..

### Réglage audio

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés à entendre lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Réglage audio** :
  - **Normal** pour une acuité auditive normale en conditions normales.
  - **Haut** pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant.
  - **Mode HAC** pour une utilisation conjointement à une prothèse auditive.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

**Remarque !** Essayez différents réglages pour trouver celui qui correspond le mieux à votre acuité auditive.

## Son (sonnerie)

Sélectionnez une sonnerie avec les réglages de courbe tonale et les fréquences qui conviennent le mieux à vos besoins.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Son** → **Sonnerie** → **Sonnerie** :
  - **Système** pour choisir parmi des fichiers préinstallés.
  - **Personnalisé** pour choisir parmi vos fichiers téléchargés.
2. Sélectionnez l'une des tonalités disponibles. Cette tonalité sera ensuite diffusée.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.

**Astuce :** Configurez le **Alarmes**, **Signal de message**, **Son clavier**, **Son d'email**, **Son de fermeture**, **Son d'ouverture**, **Allumer** et le **Eteindre** de la même façon.

## Volume de la sonnerie

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Volume**.
2. Utilisez les touches de navigation pour régler le volume de la sonnerie.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Silence

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Silence**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

**Astuce :** En mode veille, appuyez de façon prolongée sur la touche de raccourci **#** pour activer ou désactiver le mode silencieux.

## Type alerte

Spécifiez s'il faut utiliser la sonnerie et/ou le vibreur pour signaler des appels entrants.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son** → **Type alerte** :
  - Sonn. seule** seulement pour la sonnerie.
  - Vibr. seul** seulement pour le vibreur.
  - Vib & Sonn** pour le vibreur et la sonnerie.
  - Vib>Sonn** pour commencer avec le vibreur, suivi de près par la sonnerie.
  - Silence** pour aucune mélodie et aucune vibration, seul l'écran s'allume.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

## Signal supp.

Vous pouvez choisir d'activer des tonalités d'avertissement et d'erreur pour vous prévenir en cas de faible niveau de batterie, d'erreurs sur le téléphone et la carte SIM, etc.

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Son**.
- Sélectionnez **Signal supp.** → **Avert.** ou **Erreur**.
- Sélectionnez **Marche** pour activer cette fonction, ou **Arrêt** pour la désactiver.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

## Menu principal

Vous pouvez choisir différents styles pour le menu principal.

**Astuce :** Le menu unique basé sur les actions du téléphone Doro vous permet de naviguer dans votre téléphone. Demandez-vous simplement : qu'est-ce que je veux faire ?

- Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Menu principal** :
- Sélectionnez **Grille**, **Liste** ou **Grand**.
- Appuyez sur **OK** pour valider.

## Fond d'écran

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Utilisez les touches de navigation pour afficher les fonds d'écran disponibles.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Taille de texte

Vous pouvez personnaliser la taille du texte des menus et des messages.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Taille de texte** → **Normal** ou **Grand**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Affichage

En mode veille, l'écran peut afficher l'horloge seule, l'horloge et le réseau connecté ou toutes les informations.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Affichage** → **Horloge seule**, **Horloge et opérateur** ou **Toutes infos**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Thèmes

Vous pouvez choisir différents thèmes pour régler les légendes et l'arrière-plan du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage** → **Thèmes**.
2. Utilisez les touches de navigation pour sélectionner un thème.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Rétro-éclairage

Vous pouvez définir la durée du rétroéclairage.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Rétro-éclairage** → **15 sec.**, **30 sec** ou **1 min**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Affichage**.
2. Sélectionnez **Luminosité** → **Niveau 1**, **Niveau 2** ou **Niveau 3**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Fichiers

Gérez le contenu et les propriétés des fichiers. Vous pouvez ouvrir, supprimer, déplacer copier et renommer des fichiers.





1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Fichiers**.
2. Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** → **Ouvrir**.
3. Sélectionnez un dossier, p. ex. **Photos**, et appuyez sur **Ouvrir**.
4. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **Options** :
  - **Lire** (audio/vidéo/musique), appuyez sur **△** pour **Lire** ou sur **▽** pour **Arrêt**.
  - **Voir** (photos/images) pour un affichage unique.
  - **Envoyer** → **Par MMS** pour envoyer en tant que message photo (*Créer et envoyer un message photo (MMS)*, p.26)/**Par Bluetooth** pour envoyer vers un appareil Bluetooth (*Bluetooth®*, p.40)/**Par email** (*Créer et envoyer un e-mail*, p.28).
  - **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, la protection par copyright.
  - **Utiliser** → **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran/**Répertoire image** pour envoyer à un contact du répertoire.
  - **Renommer** pour renommer le fichier.
  - **Effacer** pour supprimer le fichier.
  - **Effacer tout** pour supprimer tous les fichiers du dossier sélectionné.
  - **Trier** → **Nom/Date**.
  - **Copier/Déplacer** → **Tél./Carte mémoire** → **Options** → **Ouvrir**. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Options** → **Coller**.
5. Appuyez sur **OK** pour valider.

Formats pris en charge :

- Formats d'image : BMP/GIF/JPG/PNG. Les photos prises avec l'appareil photo intégré sont enregistrées au format JPG.
- Formats audio : WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Les enregistrements effectués avec le magnétophone intégré sont enregistrés au format AMR.
- Formats vidéo : AVI/MP4/3GPP.

## Agenda

Le menu  Organiseur contient :

	Alarme		Rappel quotidien
	Calendrier		Notes

## Alerte

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Alarme** → **Marche**.
2. Saisissez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier.
  - Pour une seule occurrence, sélectionnez **Unique**.
  - Pour faire retentir l'alarme à intervalles répétés, sélectionnez **Hebdo**. Parcourez la liste des jours et appuyez sur **Marche** pour activer ou **Arrêt** pour désactiver l'alarme pour chaque jour.
3. Appuyez sur **Enreg.** pour valider.

## Répétition ou arrêt de l'alarme

- Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.


**Remarque !** l'alarme est active même si le téléphone est éteint ;  
N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

**Astuce :** Pour modifier une alarme, appuyez sur **Editer** ou sur **Arrêt** pour l'arrêter.



## Calendrier

### Ajouter tâche

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier** → **Options** → **Ajouter tâche**.
2. Saisissez la date, puis appuyez sur ▾.
3. Saisissez l'heure, puis appuyez sur ▾.
4. Saisissez l'objet de la tâche, voir *Saisir du texte* , p.6.
5. Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

### Options


1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier** → **Options** :
  - Sélectionnez **Voir** pour afficher les tâches associées à la date choisie.
  - Sélectionnez **Accéder à la date** et saisissez la date.
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

### Voir tout

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Calendrier**.
2. Sélectionnez une tâche et appuyez sur **Options** → **Voir tout**.
3. Appuyez sur **Options** → **Editer**, **Effacer** ou **Effacer tout**.
4. Appuyez sur **OK** pour valider.

**Remarque !** Les rappels du calendrier sont actifs même si le téléphone est éteint. N'allumez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

## Rappel quotidien

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Rappel quotidien** → **Ajouter**.
2. Saisissez l'heure, puis appuyez sur ▾.
3. Saisissez l'objet du rappel, voir *Saisir du texte* , p.6
4. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Rappel ou arrêt

Lorsque l'alarme retentit :


- Sélectionnez **Arrêt** pour l'arrêter.

- Sélectionnez **Rappel** pour la répéter au bout de 9 minutes.

**Remarque !** Le rappel est actif même si le téléphone est éteint. N'allumez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

**Astuce :** Pour d'autres options, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options** → **Passer rappel, Ajouter, Editer, Effacer** ou **Effacer tout**.




## Notes

1. Appuyez sur **Menu** → **Agenda** → **Notes** → **Ajouter**.
2. Saisissez votre note à l'aide du clavier, voir *Saisir du texte* , p.6.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.


**Astuce :** Pour d'autres options, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options** → **Voir, Editer, Effacer** ou **Effacer tout**.

## Plus




Le menu  Plus contient :


 Radio FM	 Jeux
 Calculatrice	

## Radio FM

Les fréquences de la  **radio FM** vont de 87,5 à 108,0 MHz. Pour écouter la radio vous devez connecter un casque compatible qui fait office d'antenne.

### Allumer la radio

1. Branchez un casque à la prise pour casque .
2. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM**. La radio est allumée. La fréquence sélectionnée s'affiche.
3. Sélectionnez un canal avec les touches  ou .

**Astuce :** Appuyez sur  pour repasser en mode veille. La radio continue à émettre.

## Volume

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM** → **Options** → **Volume**.
2. Utilisez ▽ ou △ pour régler le volume.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Enreg. fréquence

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM** → **Options** → **Enreg. fréquence**.
2. Saisissez le nom du nouveau canal, voir *Saisir du texte* ☞, p.6.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

## Déconnexion

- Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM** → **Options** → **Déconnexion**.

**Astuce** : Pour éteindre la radio, vous pouvez aussi débrancher le casque.

## Haut-parleur

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM** → **Options** → **Haut-parleur** → **Marche**.
2. Sélectionnez **Marche**.
3. Utilisez ▽/△ pour régler le volume sonore.
4. Pour désactiver, sélectionnez **Arrêt**.

## Liste station FM (modifier la liste des canaux)

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM** → **Options** → **Liste station FM**.
2. Sélectionnez le canal à modifier et appuyez sur **Options** :
  - **Lire** pour diffuser le canal sélectionné.
  - **Effacer** pour supprimer le canal. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour revenir à la liste des canaux.
  - **Editer** pour modifier le nom du canal, appuyez ensuite sur ▽ pour modifier la fréquence, utilisez la touche **#** pour obtenir le symbole décimal. Quand vous avez terminé, appuyez sur **Enreg.**
3. Appuyez sur **Oui** pour valider.

## Entrée manuelle (modifier le mode de recherche)

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM** → **Options** → **Entrée manuelle** :

- **Rech. précise** pour rechercher manuellement à l'aide de  $\nabla$  ou  $\triangle$ .
- **Rech. auto.** pour utiliser la recherche automatique des stations à l'aide de  $\nabla$  ou  $\triangle$ .

2. Appuyez sur **OK** pour valider.


**Remarque !** Cette opération efface toutes les stations enregistrées précédemment.

### Recherche auto de préétabli

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Radio FM** → **Options**.
2. Sélectionnez **Recherche auto de préétabli** pour associer automatiquement les stations radio disponibles aux canaux **1** à **9**.
3. Appuyez sur **OK** pour valider.

**Remarque !** Cette opération efface toutes les stations enregistrées précédemment.

### Calculatrice

La  **calculatrice** permet d'effectuer des opérations mathématiques de base.

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Calculatrice**.
2. Entrez le premier chiffre. Utilisez la touche **#** pour obtenir le symbole décimal.
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner une opération (+, -, x, ÷) et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le nombre suivant et appuyez sur **OK**.
5. Répétez les étapes 2 à 4 autant que nécessaire.  
Sélectionnez **=** et appuyez sur **OK** pour calculer le résultat.

### Jeux


Le menu  **Jeux** contient 2 jeux.

1. Appuyez sur **Menu** → **Plus** → **Jeux** →
  - **Cont.** pour continuer le jeu.
  - **Redémarrer niv.** pour recommencer le jeu au même niveau qu'auparavant.
  - **Début jeu** pour commencer un nouveau jeu.

- **Niveau jeu** pour sélectionner un niveau de difficulté.
- **Classement** pour afficher vos meilleurs résultats. Appuyez sur **Retour** pour revenir ou sur **Réin.** pour réinitialiser les scores.
- **Aide jeu** pour afficher les instructions du jeu. Appuyez sur **Retour** pour revenir.
- **Paramètres** → **Bruitages** pour activer ou désactiver à l'aide des touches latérales **+/-** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- **Paramètres** → **Volume** pour régler le volume sonore à l'aide des touches latérales **+/-**.

2. Appuyez sur **OK** pour valider.

## Statut

Parcourez la liste  **Statut** pour en savoir plus sur les icônes affichées en haut de l'écran. Elles varient selon l'état de votre téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** → **Statut**.
2. Utilisez ▽ ou △ pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

## Météo

### IMPORTANT

Les tarifs d'utilisation des services de transmissions de données peuvent être très élevés. Nous vous conseillons de vérifier vos tarifs de transmissions de données auprès de votre opérateur.

Consultez la  **Météo** de la ville souhaitée.

1. Appuyez sur **Menu** → **Météo**.
2. Appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

**Remarque !** Pour avoir la météo, vous devez d'abord sélectionner une ville.

### Paramètres de la fonction Météo





















1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Météo**.
2. Sélectionnez **Ville** et saisissez le nom de la ville.
3. Utilisez ▽ ou △ pour sélectionner la ville dans la liste.
4. Sélectionnez **Fond d'écran** puis **Marche** (pour afficher la météo en mode veille).

5. Appuyez sur **OK** pour valider.



















Pour d'autres options, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options** → **Editer** ou **Effacer**.















## Autres fonctions

### Symboles d'état

 Intensité du signal	 Aucune couverture réseau
 Sonnerie seule	 Transmission de données
 Sonnerie + vibreur	 Alarme active
 Vibreur seul	 Niveau de charge de la batterie
 Silence	 Transfert d'appel activé
 Itinérance (passage à un autre réseau)	 Bluetooth activé, visible
 Appel en absence	 Bluetooth activé, invisible
 Casque branché	 Bluetooth connecté
 Nouveau message vocal	 Messages texte/SMS non lus
 E-mails non lus	 Message photo/MMS non lu

### Symboles principaux

 Sourdine	 Chargeur connecté
 Envoi réussi	 Chargeur débranché
 Échec de l'envoi	 Casque connecté
 Erreur	 Casque déconnecté
 Avertissement	 Haut-parleur activé
 Question	 Haut-parleur désactivé
 OK (confirmé)	 Appel entrant
 Nouveau message	 Appel sortant
 Niveau de batterie faible	 Appel terminé

 Recherche	 Appel en absence. Appuyez sur <b>Lire</b> pour voir les appels manqués.
 Message vCard	 Appel en attente
 Réglage du volume	 Appels d'urgence uniquement
 En cours, patientez...	 Bouton d'appel d'assistance
 SMS/MMS non lu	 SMS/MMS lu
 SMS/MMS non envoyé	 SMS/MMS envoyé
 E-mail sans ou avec pièce jointe non lu	 E-mail sans ou avec pièce jointe déjà lu

## Réinitialiser paramètres

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Réinitialiser paramètres** pour réinitialiser les paramètres du téléphone. Toutes les modifications que vous avez apportées aux paramètres du téléphone sont perdues et l'appareil reprend les paramètres d'usine.
3. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

**Astuce :** Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

## Tout réinitialiser

1. Appuyez sur **Menu** → **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Tout réinitialiser** pour effacer les paramètres et le contenu du téléphone (contacts, listes de numéros, messages). La mémoire de la carte SIM n'est pas affectée.
3. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

**Astuce :** Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

## Dépannage

### **Vous ne parvenez pas à allumer le téléphone**

<b>Faible charge de la batterie</b>	Branchez l'adaptateur secteur et rechargez la batterie pendant 3 heures. La batterie n'atteint sa pleine puissance qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge.
<b>Batterie mal positionnée</b>	Vérifiez le positionnement de la batterie.

### **Impossible de recharger la batterie**

<b>Batterie ou chargeur endommagé</b>	Vérifiez la batterie et le chargeur.
<b>Batterie rechargée à des températures n'étant pas comprises entre 0 °C et 40 °C</b>	Améliorez l'environnement de chargement.
<b>Chargeur mal relié au téléphone ou à la prise secteur</b>	Vérifiez les branchements du chargeur.

### **Diminution de l'autonomie en veille**

<b>Capacité de charge de la batterie trop faible</b>	Placez une nouvelle batterie.
<b>Trop éloigné de l'émetteur du réseau, le téléphone est constamment en train de rechercher le signal</b>	La recherche du réseau consomme de la puissance de la batterie. Trouvez un endroit où le signal est plus puissant ou éteignez temporairement le téléphone.

### **Impossible de passer ou recevoir des appels**

<b>Blocage des appels activé</b>	Désactivez le blocage des appels. Si ceci ne résout pas le problème, contactez votre opérateur.
----------------------------------	---

### **Code PIN refusé**

<b>Mauvais code PIN saisi un trop grand nombre de fois</b>	Saisissez le code PUK pour pouvoir changer le code PIN, ou bien contactez votre opérateur.
--	--



## Erreur de carte SIM

<b>Carte SIM endommagée</b>	Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur.
<b>Carte SIM mal positionnée</b>	Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place.
<b>Carte SIM humide ou sale</b>	Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre.

## Impossible de se connecter au réseau

<b>Carte SIM non valide</b>	Contactez votre opérateur.
<b>Aucune couverture de service GSM</b>	Contactez votre opérateur.

## Faiblesse du signal

<b>Trop éloigné de l'émetteur du réseau</b>	Réessayez d'un autre endroit.
<b>Encombrement du réseau</b>	Essayez d'appeler ultérieurement.

## Écho ou mauvaise qualité sonore

<b>Problème régional causé par un relais défectueux du réseau</b>	Raccrochez et recomposez le numéro. Ceci peut vous faire basculer vers un autre relais du réseau.
---	---

## Son

<b>On ne vous entend pas bien au téléphone</b>	Assurez-vous de ne pas couvrir le microphone intégré. Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.
--	--

## Impossible d'ajouter un contact

<b>Mémoire du répertoire pleine</b>	Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire.
-------------------------------------	---

## Impossible de régler une fonction

<b>L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service.</b>	Contactez votre opérateur.
--	----------------------------

## Échec lors de l'envoi ou du téléchargement de MMS

<b>La mémoire du téléphone est pleine et il est impossible d'envoyer ou de télécharger des MMS.</b>	Effacez des MMS reçus ou définissez par défaut l'enregistrement des MMS sur une carte mémoire (non fournie).
<b>Mauvais Profil MMS sélectionné.</b>	Pour certains opérateurs, le <b>Profil MMS</b> doit être sélectionné manuellement.

## Consignes de sécurité



### ATTENTION

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des composants de petite taille. Ne les laissez pas à portée des enfants.  
L'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

## Services de l'opérateur et coûts

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur les réseaux WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz. Pour utiliser cet appareil, il vous faut un abonnement auprès d'un opérateur.

L'usage des services de l'opérateur peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit dépendent du réseau et peuvent nécessiter un abonnement particulier.

## Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales (les barrettes sur votre mobile indiquant la puissance de réception du signal).

Si des personnes s'inquiètent des risques potentiels d'une durée d'utilisation excessive de l'appareil, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

Par mesure de précaution, veillez à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

## Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones portables, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement contre les signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous vous posez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

## Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15 cm (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le appareil sans fil. Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Cela s'applique également aux cales des bateaux ; au transport ou stockage de produits chimiques ; aux véhicules utilisant du carburant liquide (comme du propane ou du butane) ; aux zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, notamment des grains, de la poussière ou de la poudre métallique.

## Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement.

**AVERTISSEMENT**

Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60° C (140° F), ou n'éliminez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.

## Protection de l'audition

Cet appareil a été testé comme étant conforme à l'exigence de niveau de pression acoustique prévue dans les normes applicables EN 50332-1 et/ou 50332-2.

**AVERTISSEMENT**

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

## Appels d'urgence

**IMPORTANT**

Les téléphones portables fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi ne devez-vous pas compter uniquement sur un téléphone portable pour passer des communications de première importance, tel un appel aux services d'urgences médicales.

## Fonctions basées sur la localisation/GPS

Certains produits comportent des fonctions basées sur la localisation/GPS. La fonctionnalité déterminant la position est fournie « telle quelle ». La précision de ces informations de localisation n'est aucunement représentée ou garantie. L'utilisation d'informations de localisation par l'appareil ne peut pas être interrompue et peut contenir des erreurs, elle peut également dépendre de la disponibilité du service du réseau. Veuillez noter que cette fonctionnalité peut être limitée ou empêchée dans certains environnements comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones jouxtant des bâtiments.

**ATTENTION**

N'utilisez pas la fonctionnalité GPS si elle risque de vous distraire pendant que vous conduisez.

## Véhicules

### IMPORTANT

L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, consultez le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés à votre véhicule.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag : n'oubliez pas qu'un airbag se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

## Protéger vos données personnelles

Protégez vos données personnelles et empêchez toute fuite ou tout abus d'informations sensibles.

- Lorsque vous utilisez votre appareil, pensez à sauvegarder les données importantes.
- Au moment de mettre votre appareil au rebut, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter toute mauvaise utilisation de vos informations personnelles.
- Lisez attentivement l'écran d'autorisation lorsque vous téléchargez des applications. Soyez particulièrement prudent avec les applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à une part importante de vos informations personnelles.
- Contrôlez régulièrement vos comptes pour détecter toute utilisation suspecte ou non autorisée. Dès que vous observez un signe d'abus de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour effacer ou modifier les informations de votre compte.
- En cas de perte ou de vol de votre appareil, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications de source inconnue et verrouillez votre appareil au moyen d'un mouvement, d'un mot de passe ou d'un code PIN.

## Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre appareil des logiciels malveillants et des virus, suivez ces quelques conseils. Le non-respect de ces précautions peut entraîner des dommages ou une perte de données qui peuvent ne pas être couverts par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas de sites Internet non fiables.
- Supprimez les messages suspects ou tout e-mail provenant d'expéditeurs inconnus.
- Paramétrez un mot de passe et modifiez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, telles que le Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil se conduit anormalement, lancez un programme antivirus pour détecter toute infection.
- Lancez un programme antivirus sur votre appareil avant de lancer des applications ou des fichiers récemment téléchargés.
- Ne modifiez ni les réglages du registre ni le système d'exploitation de l'appareil.

## Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le immédiatement, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de le replacer.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil se réchauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui risque d'endommager les circuits électriques.
- N'ouvrez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée ici.
- Ne faites pas tomber l'appareil et ne le secouez pas. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, ne percez pas et ne découpez pas.
- Ne modifiez pas et ne transformez pas, n'essayez pas d'insérer des corps étrangers dans la pile, n'immergez pas et n'exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides, n'exposez pas au feu, aux explosions ou à d'autres dangers.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifié pour le système.

- Utilisez uniquement la pile avec un système de chargement autorisé pour le système par la norme IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une pile ou d'un chargeur non autorisé(e) peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre danger.
- Ne court-circuitez pas la pile et ne mettez pas en contact des objets métalliques conducteurs avec les bornes de la pile.
- Remplacez la pile uniquement par une autre pile qui a été autorisée pour le système par cette norme, IEEE-Std-1725. L'utilisation d'une pile non autorisée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.
- Jetez immédiatement les piles usagées conformément aux règlements locaux.
- L'utilisation de la pile par un enfant doit être supervisée.
- L'utilisation inadéquate de la pile peut entraîner un incendie, une explosion ou autre danger.

Pour les appareils utilisant un port USB comme source de chargement, le manuel d'utilisation de l'appareil doit inclure une déclaration indiquant que l'appareil ne doit être connecté qu'à des adaptateurs certifiés CTIA, des produits portant le logo USB-IF ou des produits ayant satisfait au programme de conformité USB-IF.

Ce conseil vaut pour l'appareil, la pile, l'adaptateur secteur et les autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

## Garantie

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois et les accessoires d'origine susceptibles d'être livrés avec l'appareil (la batterie, le chargeur, le socle de chargement ou le kit mains libres par exemple), pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du fabricant conférant des droits supplémentaires. Elle n'affecte pas les droits statutaires des utilisateurs finaux.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

## Caractéristiques techniques

### Bandes de réseau

(MHz) [

[puissance de radiofré-  
quences maximale/  
dBm] :

**2G GSM** 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]

**3G UMTS** 1 (2100) [24], 8 (900) [24]

**Bluetooth (MHz)** 2.1+EDR (2402 - 2480) [10]

[puissance de radiofré-  
quences maximale/  
dBm] :

**Dimensions** 106 mm x 55 mm x 20 mm

**Poids** 107 g (avec la batterie)

**Batterie** 3.7 V/ 800 mAh, batterie Li-ion

**Taille de la carte SIM :** micro-SIM (3FF)

**Température ambiante** Min : 0° C (32° F)  
**en fonctionnement** Max : 40° C (104° F)

**Température ambiante** Min : 0° C (32° F)  
**en chargement** Max : 40° C (104° F)

**Température de** Min : -20° C (-4° F)  
**stockage** Max : 60° C (140° F)

## Copyright et autres droits

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

vCard est une marque commerciale d'Internet Mail Consortium.

Wi-Fi est une marque commerciale ou déposée de Wi-Fi Alliance.

microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les autres marques utilisant Java sont des marques commerciales ou déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Doro se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, le logo YouTube, Picasa et Android sont des marques commerciales ou déposées de Google LLC.

Ce produit est sous licence du portefeuille de visuel MPEG-4 et de brevet AVC pour tout usage strictement personnel et non commercial par un consommateur pour (i) l'encodage vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) le décodage de vidéo MPEG-4 ou AVC préalablement encodée



par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue d'un fournisseur de vidéos habilité par MPEG LA à fournir de la vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour aucun autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives aux licences et usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. La technologie de décodage audio MPEG Layer-3 est sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Doro et ses porteurs de licences ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ou de tout dommage spécial, accidentel, consécutif ou indirect, peu importe sa cause.

Doro ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez qu'elle est fournie en l'état. Doro ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil.

## Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par copyright est contraire aux provisions des lois du Copyright des États-Unis et des autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'est pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

## Licence de code source libre

Vous êtes autorisé à recevoir une copie du code source des logiciels sous licence de code source libre, celle-ci vous donnant le droit de recevoir personnellement le code source pour ce logiciel (par exemple GPL ou LGPL) sur un support approprié, moyennant des frais administratifs couvrant les frais de gestion de l'envoi et ceux liés au support assumés par Doro AB. Veuillez adresser une telle demande à Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 1B, SE 211 20 Malmö, Suède. Pour être valide, cette demande doit être faite dans les trois (3) ans qui suivent la date de distribution du produit par Doro AB, ou dans le cas d'un code sous licence GPL v3, cette demande peut être faite tant que pour le modèle de produit Doro AB met à disposition des pièces détachées ou fournit un service à la clientèle.

## Compatibilité avec les aides auditives

**Remarque !** Pour une compatibilité avec une aide auditive, désactivez la connectivité Bluetooth.

Ce téléphone est compatible avec l'usage d'une prothèse auditive. La compatibilité avec les prothèses auditives ne garantit pas qu'une prothèse auditive spécifique fonctionnera avec un téléphone donné. Les téléphones portables sont dotés d'émetteurs radio susceptibles d'interférer avec les performances des prothèses auditives. L'usage de ce téléphone avec des prothèses auditives a été testé pour certaines technologies sans fil utilisées par le téléphone, mais il peut exister des technologies sans fil plus récentes dont l'utilisation avec les prothèses auditives n'a pas encore été testée. Pour garantir le bon fonctionnement d'une prothèse auditive spécifique avec ce téléphone, testez-les ensemble avant de faire l'acquisition de l'un ou l'autre.

La norme de compatibilité avec les prothèses auditives comprend deux types de classement :

- **M** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode M ou en mode de couplage acoustique et placez le combiné du téléphone près du microphone intégré dans la prothèse auditive. Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, en plaçant le combiné légèrement au-dessus de l'oreille, les prothèses auditives munies de microphones placés derrière l'oreille peuvent présenter de meilleures performances.
- **T** : pour utiliser votre prothèse auditive sous ce mode, vérifiez qu'elle est réglée en mode T ou en mode de couplage par phonocapteur (ce mode n'est pas disponible sur toutes les prothèses auditives). Pour des résultats optimaux, essayez d'utiliser le téléphone dans différentes positions par rapport à votre prothèse auditive. Par exemple, placer le combiné légèrement sous l'oreille ou face à celle-ci peut présenter de meilleures performances.

Votre appareil satisfait au niveau nominal M3/T3.

## Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants).

L'OMS (Organisation mondiale de la santé) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils portables. Si vous souhaitez réduire votre exposition, elle recommande de limiter l'utilisation de ces appareils ou d'utiliser un dispositif mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Pour plus d'informations sur les valeurs de DAS (débit d'absorption spécifique) de votre appareil, veuillez lire la documentation fournie avec votre appareil.

## Mise au rebut adaptée de ce produit



(déchets d'équipements électriques et électroniques)  
(applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur le produit, les accessoires ou le manuel indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage nocif pour l'environnement ou pour la santé causé par une mise au rebut non contrôlée des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux d'origine. Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès de qui ils se sont procurés ce produit ou les autorités locales pour savoir où déposer ces éléments pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets commerciaux à la mise au rebut. Ce produit est conforme RoHS.

## Mise au rebut adaptée de la batterie de ce produit



(applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'il sont présents, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des teneurs supérieures aux valeurs de référence de la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas mise au rebut correctement, ces substances peuvent causer des dommages à la santé ou à l'environnement.

Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler grâce au système de collecte de batteries gratuit local.

## Certificat de conformité

Doro déclare par la présente que l'équipement hertzien DFC-0260 (Doro 6620) est conforme aux directives : 2014/53/UE et 2011/65/UE y compris la directive déléguée (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc).

## Déclaration relative à l'écoconception, efficacité énergétique pour une alimentation électrique externe

Par la présente, Doro déclare que l'alimentation électrique externe de cet appareil est conforme à la réglementation de la Commission européenne (UE) 2019/1782 concernant

les exigences en matière d'écoconception pour les alimentations électriques externes, en vertu de la directive 2009/125/CE.

Pour en savoir plus sur les exigences en matière d'écoconception, consultez la page Web suivante : [www.doro.com/ecodesign](http://www.doro.com/ecodesign)



French

Version 2.1

©2019 Doro AB. All rights reserved.

[www.doro.com](http://www.doro.com)

