Doro 2424

Guide de démarrage rapide

Français

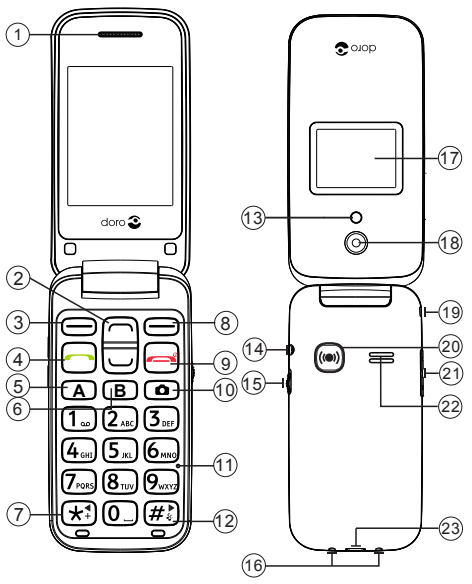

www.doro.com

1. Haut-parleur
2. Boutons de défilement
3. Touche contextuelle gauche
4. Touche Appel
5. Numéro direct A
6. Numéro direct B
7. Préfixe international/ symboles/✱/◀
8. Touche contextuelle droite
9. Fin d'appel / **Marche/arrêt**
10. Touche Appareil photo
11. Microphone
12. Silence/Méthode de saisie/#/▶
13. Lampe/Flash de l'appareil photo
14. Prise pour casque
15. Touche Lampe
16. Connecteurs pour socle de chargement
17. Écran externe
18. Objectif de l'appareil photo
19. Attache-cordon
20. Touche d'assistance
21. Volume
22. Haut-parleur
23. Prise de chargement

Remarque : Toutes les images sont présentées à titre d'information uniquement et peuvent ne pas représenter fidèlement toutes les caractéristiques de l'appareil. Ce guide est fourni à titre de référence seulement. L'appareil réel et les éléments fournis avec celui-ci, dont, sans toutefois s'y limiter, le coloris, la taille et la disposition de l'écran, sont susceptibles de varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre région ou proposés par votre opérateur. Les accessoires fournis sont conçus pour fonctionner de manière optimale avec votre téléphone. Votre vendeur local Doro peut vous fournir des accessoires supplémentaires.

1. DÉMARRAGE

Carte SIM, carte mémoire et batterie

Retirer le couvercle de la batterie

Attention à ne pas vous abîmer les ongles lorsque vous retirez le couvercle de la batterie. Attention à ne pas tordre ou déformer le couvercle de la batterie, au risque de l'abîmer.

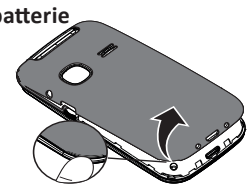

Insérer la carte SIM (obligatoire)

Retirez la batterie si elle est déjà installée. Glissez la carte sous la partie en métal avec le circuit imprimé doré vers le bas. Le coin biseauté de la carte vous aide à la placer correctement, comme indiqué dans le compartiment.

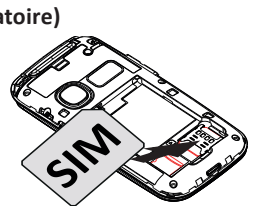

Remarque : Cet appareil accepte les cartes micro-SIM ou SIM 3FF. L'utilisation de cartes SIM incompatibles peut endommager la carte ou l'appareil et éventuellement altérer les données stockées sur la carte.

Insérer la carte SD (facultative)

Repérez le compartiment pour carte SD et insérez-y délicatement la carte.

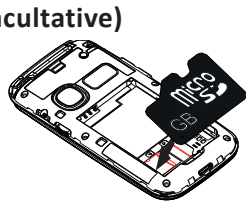

Remarque : les circuits imprimés (partie métallique) des cartes ne doivent pas être rayés ou pliés. Essayez de ne pas toucher les circuits avec les doigts. Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil. Types de cartes compatibles : microSD, microSDHC. L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte.

Insérer la batterie

Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment (contacts dirigés vers le haut, à gauche). Replacez le couvercle de la batterie.

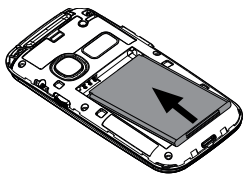

Chargez le téléphone

⚠ **ATTENTION !**
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires qui ont été approuvés pour ce modèle spécifique. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de recours en garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la batterie est faible, l'icône ▭ s'affiche et un signal d'avertissement retentit.

- Raccordez l'adaptateur secteur à la prise de courant murale et à la prise pour chargeur ⊸.

Astuce : n'oubliez pas de retirer le film protecteur en plastique de l'écran.

2. SE FAMILIARISER AVEC LE TÉLÉPHONE

Allumer et éteindre le téléphone

1. Appuyez sur la touche rouge du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.
2. Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **PIN**. Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.

Remarque : si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Restants : # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Assistant de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'assistant de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

Astuce : vous pouvez exécuter l'assistant de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez.

Instructions pas à pas

Dans ce document, la flèche (➔) indique la prochaine étape des instructions pas-à-pas.

Appuyez sur **OK** pour confirmer une action.

Pour sélectionner un élément, faites défiler le menu verticalement jusqu'à ce dernier ou mettez-le en surbrillance à l'aide des touches ◡/◠, puis appuyez sur **OK**.

Pour faire défiler le menu horizontalement, utilisez la touche ✱ (◀) ou # (▶).

Saisir du texte

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.
- Appuyez sur ✱ pour la liste des caractères spéciaux. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches ◡/◠ et appuyez sur **OK** pour le saisir.
- Utilisez ◡/◠ pour déplacer le curseur dans le texte.
- Appuyez sur # pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.

Modifier la langue, l'heure et la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM.

3. APPELS

Passer un appel

1. Composez le numéro de téléphone. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
2. Appuyez sur pour composer. Appuyez sur **Annuler** pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Remarque : pour des appels internationaux, insérez toujours le signe **+** avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur ✱ pour insérer le préfixe international **+**.

Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

1. Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches ◡/◠ pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché.
3. Appuyez sur **Options** ➔ **Appel** ou sur pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée ou appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Recevoir un appel

1. Appuyez sur pour répondre ou sur **Silence** pour couper la sonnerie, puis sur **Rejeter** pour rejeter l'appel (tonalité de ligne occupée). Vous pouvez également appuyer sur pour rejeter directement l'appel.
2. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Réglage du volume

Utilisez ◡/◠ pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Silence

Les paramètres du mode Silence sont prédéfinis : les réglages des tonalités du clavier, des messages et des sonneries sont désactivés alors que ceux du vibreur, des tâches et de l'alarme restent inchangés.

- Appuyez sur # et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles (▭) vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

Numéros directs

Utilisez les touches 2 à 9 pour composer un numéro direct en mode veille.

- Pour composer le numéro, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.

Ajout de numéros directs

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔.
2. Utilisez les touches ◡/◠ pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché.
3. **Options** ➔ **Reglages du répertoire** ➔ **N° directs** ➔ **Entrer n°**.
4. Sélectionnez 2 ➔ **Éditer** et sélectionnez une entrée dans le répertoire.
5. Appuyez sur **OK** pour valider.
6. Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros d'appel aux touches 2–9.

Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel SOS en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .

Historique des appels

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal des appels. Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

1. Appuyez sur .
2. Utilisez les touches ◡/◠ pour faire défiler le journal d'appels.

   = **Appel entrant**

   = **Appel sortant**

   = **Appel manqué**
3. Appuyez sur pour composer le numéro, ou sur **Options**.

4. RÉPERTOIRE

Le répertoire peut contenir jusqu'à 300 entrées et 1 numéro de téléphone par entrée.

Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔ **-Nouv. entrée-** ➔ **OK**.
2. Entrez le **Nom du contact**, voir Saisir du texte. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
3. Utilisez les touches ◡/◠ pour sélectionner le **Numéro**, puis saisissez le numéro de téléphone.
4. Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

ICE (en cas d'urgence)

En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Ajoutez un contact d'urgence pour améliorer votre propre sécurité. Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales et familiales, à partir de votre téléphone en cas d'urgence. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔ **ICE**.

1. Utilisez les touches ◡/◠ pour parcourir la liste des entrées.
2. Appuyez sur **Éditer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée. Appuyez sur **Effacer** pour annuler la saisie.
3. Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

5. TOUCHE D'ASSISTANCE

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis si vous avez besoin d'aide. Assurez-vous que la fonction d'assistance est activée avant toute utilisation et procédez à toutes les configurations nécessaires. Testez minutieusement l'application.

Passer un appel d'assistance

1. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sur la touche d'assistance sans la relâcher pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde. L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .
2. Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires. Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

⚠ **ATTENTION !**
Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode Mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance**.

6. MESSAGES

Créer et envoyer des messages texte

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Messages** ➔ **Écrire mess.**
2. Écrivez votre message.
3. Puis appuyez sur **Options** ➔ **A**.
4. Sélectionnez un destinataire avec la fonction **Ajouter du répert.**
   Une autre possibilité consiste à sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter manuellement un destinataire et à appuyer sur **OK**.
5. Vous pouvez modifier les destinataires en sélectionnant l'un d'eux, puis en appuyant sur **Options** ➔ **Éditer/Effacer/Effacer tout**.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options** ➔ **Envoyer**.

Créer et envoyer des messages photo

Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo. Les paramètres relatifs aux messages photo vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Messages** ➔ **MMS**.
2. Écrivez votre message.
3. Appuyez sur **Options** ➔ **Ajouter photo** :

- **Mes images** pour sélectionner un fichier.

Remarque : pour garder une qualité de photo optimale, n'envoyez qu'une photo par message.

Vous pouvez également choisir les fonctions **Ajouter son**, **Ajouter vidéo** et **Prévisu. MMS** à l'aide du menu **Options**.

1. Appuyez sur **Options** ➔ **Ajouter sujet** et saisissez l'objet de votre message, puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur **Options** ➔ **À** et sélectionnez le destinataire avec **Ajouter à partir du répert.**
   Une autre possibilité consiste à sélectionner **Entrer destinataire** pour ajouter un destinataire manuellement et à appuyer sur **OK**.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options** ➔ **Envoyer**.

Paramètres

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Messages** ➔ **Messages** ➔ **SMS / MMS**.

7. APPAREIL PHOTO (PRENDRE DES PHOTOS)

1. Appuyez sur la touche de raccourci 📷 ou appuyez sur **Menu ➔ Appareil photo**.
2. Appuyez sur 📷 pour prendre la photo.
3. Appuyez sur **Options** pour avoir accès à des paramètres supplémentaires.
4. Appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Paramètres d'appareil photo

- Appuyez sur **Menu ➔ Appareil photo ➔ Options**

8. BLUETOOTH®

Vous pouvez établir une connexion sans fil vers d'autres appareils compatibles Bluetooth® (un casque ou un autre téléphone portable par exemple).

Important !
Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth®, désactivez **Activer** ou **Visibilité**. N'appairez pas d'appareil inconnu.

Activer le Bluetooth®

1. Appuyez sur **Menu ➔ Paramètres ➔ Connectivité ➔ Bluetooth**.
2. Appuyez sur la **Fonction marche/arrêt ➔ Marche** pour activer.

Rechercher un équipement

1. Appuyez sur **Menu ➔ Paramètres ➔ Connectivité ➔ Bluetooth ➔ Mon appareil**.
2. Appuyez sur **Nouvelle recherche**.
3. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Connec.** pour vous connecter. Si la fonction Bluetooth® n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur **Oui**.
4. Appuyez sur **OK** pour valider.

9. SON ET AFFICHAGE

Son

1. Appuyez sur **Menu ➔ Paramètres ➔ Son ➔ Config. tonalité ➔ Sonnerie**.
2. Utilisez ◡/◠ pour sélectionner l'une des tonalités disponibles. Cette tonalité est ensuite diffusée.
3. Appuyez sur **OK** pour valider ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.

Rétro-éclairage LCD

Personnaliser les paramètres d'affichage

1. Appuyez sur **Menu ➔ Paramètres ➔ Config tél. ➔ Rétro-éclairage** :
   - Réglez **Luminosité 1-5** à l'aide de la touche ✱ (bas) et # (haut), 3 étant la valeur choisie par défaut.
   - Réglez **Durée 5-60 secondes** à l'aide des touches ✱ (bas) et # (haut).
2. Appuyez sur **OK** pour valider.

10. AUTRES FONCTIONS

Alerte

1. Appuyez sur **Menu ➔ Agenda ➔ Alarme ➔ Marche**.
2. Entrez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier, puis appuyez sur **OK** pour valider.
   - **Unique** pour que l'alarme ne se déclenche qu'une seule fois,
   - **Hebdo** pour faire retentir l'alarme à intervalles répétés. Parcourez la liste des jours et appuyez sur **Marche** ou **Arrêt** pour activer ou désactiver l'alarme pour chaque jour.
3. Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.
4. Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.

Remarque : l'alarme est active même si le téléphone est éteint ; n'allumez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

Lampe

Faites glisser 🔦 vers le haut pour allumer la torche. Faites glisser vers le bas pour l'éteindre.

Réinitialiser des paramètres

1. Appuyez sur **Menu ➔ Paramètres ➔ Sécurité**.
2. Sélectionnez **Réinitialiser paramètres** pour réinitialiser les paramètres du téléphone. Toutes les modifications que vous avez apportées aux paramètres du téléphone sont perdues et l'appareil reprend les paramètres d'usine.
3. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Astuce : par défaut, le code du téléphone est **1234**.

Tout réinitialiser

1. Appuyez sur **Menu ➔ Agenda ➔ Fichiers ➔ Tél. ➔ Options ➔ Détails**.
2. Sélectionnez **Tout réinitialiser** pour effacer les paramètres et le contenu du téléphone (contacts, listes de numéros, messages). La mémoire de la carte SIM n'est pas affectée.
3. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Astuce : Le code par défaut du téléphone est **1234**.

11. DÉPANNAGE

Vous ne parvenez pas à allumer le téléphone	
Faible charge de la batterie	Branchez l'adaptateur secteur et rechargez la batterie.
Batterie mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la batterie.

Impossible de recharger la batterie	
Batterie ou chargeur endommagé	Vérifiez la batterie et le chargeur.
Batterie rechargée à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C	Améliorez l'environnement de chargement.
Chargeur mal relié au téléphone ou à la prise secteur	Vérifiez les branchements du chargeur.

Code PIN refusé	
Mauvais code PIN saisi un trop grand nombre de fois	Saisissez le code PUK pour pouvoir changer le code PIN, ou contactez votre opérateur.

Erreur de carte SIM	
Carte SIM endommagée	Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur.
Carte SIM mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place.
Carte SIM humide ou sale	Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre.

Impossible de se connecter au réseau	
Carte SIM non valide	Contactez votre opérateur.
Aucune couverture de service GSM	Contactez votre opérateur.

Impossible d'ajouter un contact	
Mémoire du répertoire pleine	Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire.

Impossible de régler une fonction	
L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service.	Contactez votre opérateur.

12. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT
L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants. L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux GSM 900/1800 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services.
L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

Environnement opérationnel

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par signaux radioélectriques, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes.

Dispositifs médicaux implantés

Pour éviter d'éventuelles interférences, les fabricants de dispositifs médicaux implantés recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un appareil sans fil et le dispositif médical. Les personnes portant de tels dispositifs :

- doivent toujours maintenir l'appareil sans fil à plus de 15 cm de leur dispositif médical ;
- ne doivent pas transporter l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise ;
- doivent tenir l'appareil sans fil contre l'oreille se trouvant à l'opposé du dispositif médical.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone. Pour toute question concernant l'utilisation de votre appareil sans fil avec un dispositif médical implanté, consultez votre professionnel de santé.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Batterie Li-ion

Ce produit contient une batterie Li-ion. Toute manipulation inadaptée de la batterie peut entraîner un risque de brûlures et d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT
Il existe un risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement repositionnée. Pour éviter tout risque de brûlures ou d'incendie, ne tentez jamais de démonter, d'écraser ou de perforer la batterie, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60 °C (140 °F) et ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau. Recyclez ou jetez les batteries usagées conformément aux réglementations locales ou au guide de référence fourni avec votre produit.

Protégez votre ouïe

AVERTISSEMENT
Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe.
Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident.
Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Appels d'urgence

Important !
Les téléphones mobiles utilisent des signaux radioélectriques, un réseau de téléphonie mobile, un réseau terrestre et des fonctions programmées par l'usager. Ce qui signifie que la connexion ne peut pas être garantie en tout temps. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un téléphone mobile pour les appels très importants tels qu'en cas d'urgences médicales.

Véhicules

Les signaux radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules motorisés, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes de coussin gonflable. Pour obtenir plus d'informations sur votre véhicule ou tout équipement supplémentaire, consultez le fabricant ou son représentant.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires.
Pour les véhicules équipés de coussins gonflables : n'oubliez pas qu'un coussin gonflable se gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus du coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si le coussin gonflable se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.
L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

13. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. Les actes de négligence peuvent invalider la garantie.

- Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous les types de liquide peuvent contenir des substances corrosives pour les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de replacer la batterie.
- N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans un milieu sale ou poussiéreux. Les pièces amovibles et composants électroniques de l'appareil risquent d'être endommagés.
- Gardez l'appareil à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains composants en plastique.
- Gardez l'appareil à l'abri du froid. Lorsque l'appareil se réchauffe jusqu'à une température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur, ce qui endommage les circuits électriques.
- N'ouvrez pas l'appareil d'une autre façon que celle indiquée ici.
- Évitez toute chute de l'appareil. Ne cognez pas et ne secouez pas l'appareil. Si l'appareil n'est pas manipulé avec soin, les circuits et la mécanique de précision peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.

Le conseil ci-dessus s'applique à l'appareil, à la batterie, à l'adaptateur secteur et aux autres accessoires. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez votre revendeur. N'oubliez pas de vous munir du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

14. GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois et les accessoires d'origine susceptibles d'être livrés avec l'appareil (la batterie, le chargeur, le socle de chargement ou le kit mains libres par exemple), pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. Pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie, veuillez vous munir de votre preuve d'achat.

La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. Par précaution, nous recommandons de débrancher le chargeur en cas d'orage.

Notez qu'il s'agit d'une garantie volontaire du fabricant conférant des droits supplémentaires. Elle n'affecte pas les droits statutaires des utilisateurs finaux.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation de batteries autres que les batteries originales DORO.

15. COPYRIGHT ET AUTRES DROITS

© 2017 Doro AB. Tous droits réservés.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ est une marque commerciale de Zi Corporation.

vCard est une marque commerciale de Internet Mail Consortium.

microSD est une marque commerciale de SD Card Association.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à l'exactitude, à la fiabilité ou au contenu du présent document. Doro se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits qui ne sont pas expressément accordés dans le présent document sont réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Doro et ses porteurs de licences ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute perte de données ou de revenu, ou de tout dommage spécial, accidentel, consécutif ou indirect, peu importe sa cause.

Doro ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez qu'elle est fournie en l'état. Doro ne fait aucune déclaration, ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur votre appareil.

Copyright du contenu

La copie non autorisée de matériels protégés par des droits d'auteur est contraire aux dispositions des lois sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis et dans les autres pays. L'appareil est prévu uniquement pour la copie de matériels non protégés par le copyright, de matériels dont vous détenez le copyright ou de matériels que vous êtes légalement autorisé à copier. Si vous n'êtes pas sûr de votre droit de copier un matériel, veuillez contacter votre conseiller juridique.

16. DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques

Bandes de réseau (MHz) [puissance de radiofréquences maximale/dBm] : 2G GSM	900 [33], 1800 [30]
Bluetooth (MHz) [puissance de radiofréquences maximale/dBm] :	3.0 (2402 - 2480) [10]
Dimensions :	103 mm x 52 mm x 19 mm
Poids :	92 g (avec batterie)
Batterie :	Batterie Li-ion de 3,7 V/800 mAh
Température ambiante en fonctionnement :	min. 0 °C (32 °F) Max : 40 °C (104 °F)
Température ambiante en charge :	min. 0 °C (32 °F) Max : 40 °C (104 °F)
Température de stockage :	min. -20 °C (-4 °F) Max : 60 °C (140 °F)

Prothèse auditive

Cet appareil fonctionne en principe avec la plupart des prothèses auditives vendues sur le marché. La compatibilité avec tous les appareils n'est toutefois pas garantie.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques. Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio (champs électromagnétiques de fréquence radio) recommandées par les directives internationales de l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants).

Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). La limite de DAS pour les appareils mobiles est de 2 W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissus. Elle inclut une importante marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de chacun, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les tests de DAS sont menés dans les positions de fonctionnement standard avec l'appareil transmettant à son plus haut niveau de puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs maximales de DAS selon les directives ICNIRP pour ce modèle sont :

DAS au niveau de la tête : 0,873 W/kg

DAS au niveau du corps : 0,637 W/kg

En cas d'utilisation normale, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement largement inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. En effet, à des fins de rendement du système et pour minimiser les interférences sur le réseau, la puissance de sortie de votre appareil portable est automatiquement réduite dès que la puissance complète n'est pas nécessaire pour l'appel. Plus la puissance de sortie de l'appareil est faible, plus sa valeur de DAS l'est aussi.
Cet appareil satisfait aux directives d'exposition aux fréquences radio lorsqu'il est utilisé contre la tête ou qu'il est placé à au moins 0,5 cm du corps. Si un étui de transport, un clip de ceinture ou un autre support d'appareil est utilisé pour porter l'appareil sur le corps, il ne doit contenir aucun métal et doit assurer au moins la distance de séparation indiquée ci-dessus entre l'appareil et le corps.

L'OMS (Organisation mondiale de la santé) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas le besoin de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils portables. Si vous souhaitez réduire votre exposition, elle recommande de limiter l'utilisation de ces appareils ou d'utiliser un dispositif mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. Il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, veillez dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Mise au rebut adaptée de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques) (applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur le produit, les accessoires ou le manuel indique que le produit et ses accessoires électroniques (p. ex. chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. Pour éviter tout dommage nocif pour l'environnement ou pour la santé causé par une mise au rebut non contrôlée des déchets, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matériaux d'origine.

Les particuliers doivent contacter le revendeur auprès de qui ils se sont procuré ce produit ou les autorités locales pour savoir où déposer ces éléments pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés avec les autres déchets commerciaux à la mise au rebut. Ce produit est conforme RoHS.

Mise au rebut appropriée des batteries de ce produit

(applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective)

La présence de ce marquage sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie contenue dans ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les autres déchets ménagers. Lorsqu'ils sont présents, les symboles chimiques Hg, Cd ou Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des teneurs supérieures aux valeurs de référence de la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas mise au rebut correctement, ces substances peuvent causer des dommages à la santé ou à l'environnement. Pour protéger les ressources naturelles et favoriser la réutilisation des matériaux, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les recycler grâce au système de collecte de batteries gratuit local.

Certificat de conformité

Doro déclare par la présente que l'équipement radio de type **DFC-0160 (Doro 2424)** est conforme aux directives 2014/53/UE et 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.doro.com/dofc

Doro 2424
DFC-0160 (2041,2051,2061,2071,2081,2091)
QSG
French

QSG_Doro_2424_fr_A3(A7)_v32(2041,2051,2061,2071,2081,2091)

www.doro.com